
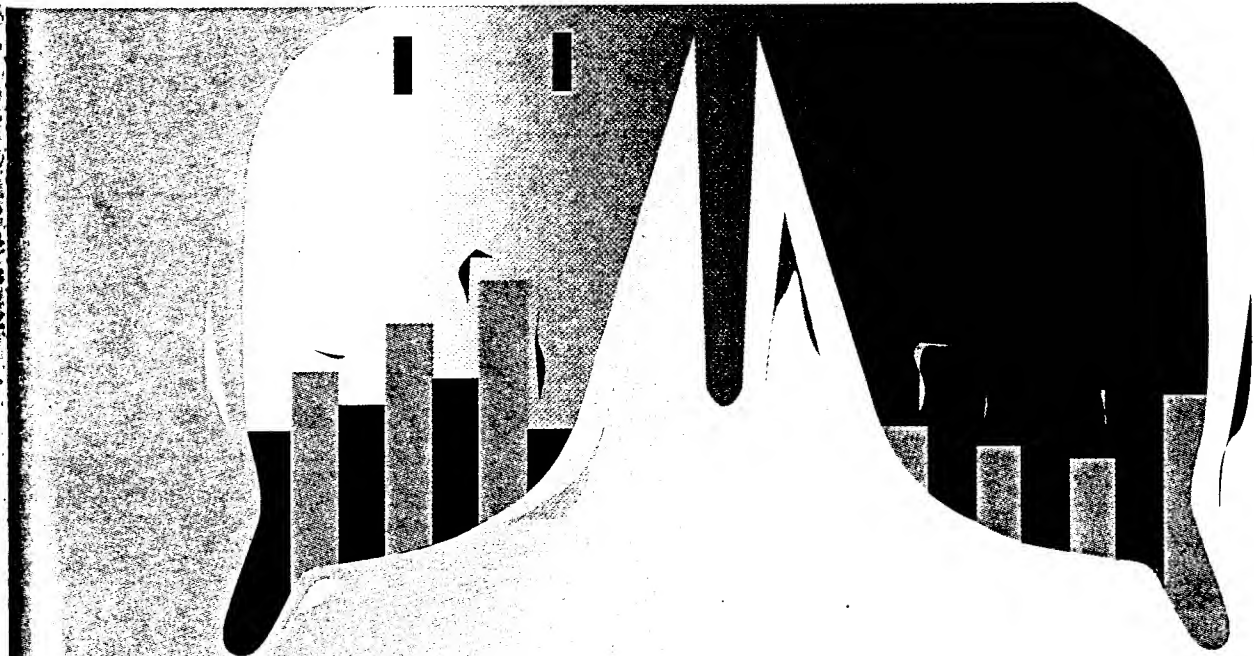


HP DeskJet 720C Series 印表機 使用者手冊

中文

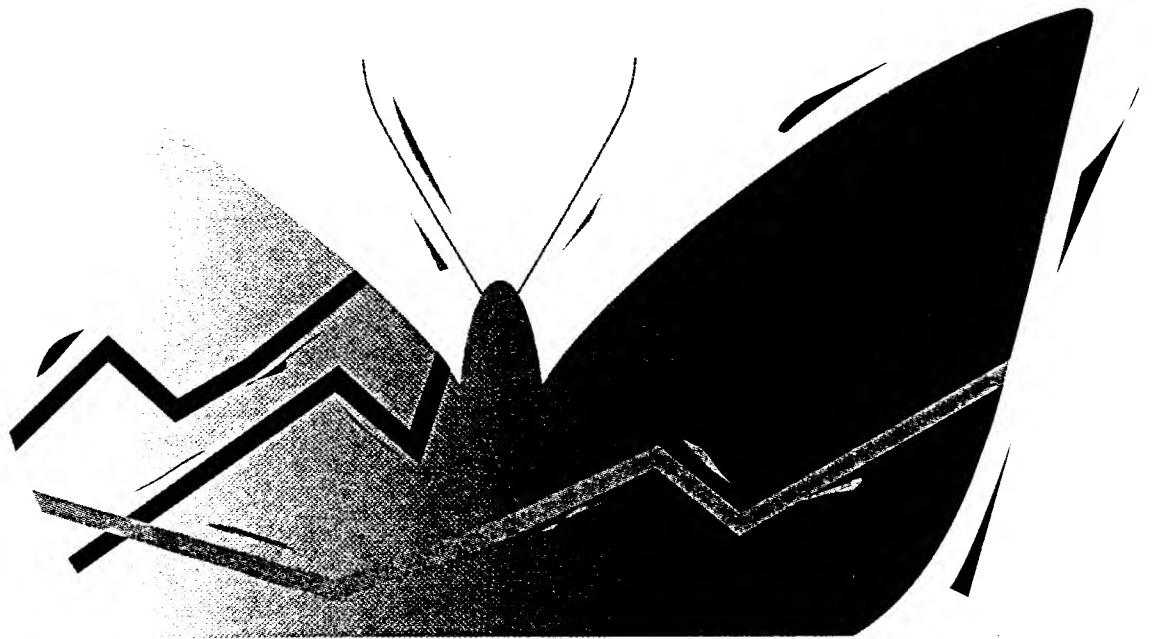

HP DeskJet 720C Series 印表機使用者手冊

中文

版權聲明

Microsoft® 及 MS-DOS® 是美國的註冊商標，及 Windows™ 是 Microsoft Corporation 的商標。

TrueType™ 是 Apple Computer, Inc. 在美國的商標。

Arial® 和 Times New Roman® 是 The Monotype Corporation 在美國的註冊商標。

Snowdrift™ 為 Bayer Corporation 所屬 Agfa Division 的商標。

Creepy™ 是 Monotype Corporation 的商標，在某些地區可能有註冊。

Kodak 為 Eastman Kodak Company 的商標。

聲明

本文件所載之資訊如有更動，恕不另行通知。

Hewlett-Packard 對本產品不提供任何保證。此處所謂之不保證範圍包含（但不限於）就產品之可銷售性以及就某特定用途之適用性所為之默示保證。

對手冊內錯誤之處，或因本產品在裝置、性能表現、或使用上所造成之直接或間接損害，Hewlett-Packard 概不負責。

未經 Hewlett-Packard Company 事先書面同意，本文件任何部分不得影印、重製，或是翻譯成其它語言。

印刷記錄

1997年6月第一版

©1997年 Hewlett-Packard 公司版權所有

目錄

第 1 章	基本列印操作	1
	如何選擇紙張	2
	如何將紙張放入印表機	3
	如何列印	5
	印表機軟體：印表機的遙控器	8
第 2 章	進階使用	13
	如何在不同尺寸的紙張上列印	14
	如何雙面列印	16
	如何翻轉文件	18
	關於彩色	19
	關於圖片	21
	關於文字	23
第 3 章	列印種類	25
	信封	26
	標籤	29
	投影片	31
	相片	33
	卡片	34
	報表紙 (Banner)	36
	燙印轉印	39
第 4 章	問題發生時尋求協助	40
	利用滑鼠尋求解決之道	40
	印表機通訊	44
	客戶支援服務	45
第 5 章	關於印表機的詳細資訊	47
	系統需求	47
	Windows 附言 NT 4.0	47
	最小列印頁邊	48
	墨匣與墨水	48
	規格	49
	在 DOS 下列印	50
	訂購耗材與配件	51
	訂購資訊	52
	法規說明事項	53
	有限保固聲明	54

第1章 基本列印操作



如何
選擇紙張



如何把紙
放進
印表機



如何列印



印表機軟體：
印表機的遙控器

儘管印表機能夠讓您耍些花招，但是大部分時間都是在紙上列印文字和圖形。這個程序十分容易：首先選擇要使用的紙張，將紙放入印表機，從列印軟體中選取列印設定，之後從使用的電腦軟體程式中列印出來，就完成了。

如欲進一步了解列印的基本操作，請繼續讀下去。同時不要錯過了每一頁的小提示。



紙張選擇指南

選擇正確的紙張

如果想要得到最鮮明的色彩和最亮麗的文字，請選用 HP 印表紙。以下就是對紙張選擇的一些建議：

- HP Premium Inkjet Paper (HP 特級噴墨紙)：表面光澤較亮，能夠捕捉較亮的色彩以及對比明顯的影像。適合明亮的文件以及展示之用。
- HP Deluxe Photo Paper (HP 豪華照相紙) 利用 Kodak Image Enhancements (Kodak 影像增強) 技術印出極佳的膚色及活生生的風景色彩。
- HP Bright White Inkjet Paper (HP 亮白噴墨專用紙) 最適用高對比的色彩以及明亮清晰的文字。這是噴墨專用紙中最白最亮的紙，同時可以列印雙面而不會透過去。
- HP Premium Photo Paper (HP 高級相片紙) 印出絕佳的相片，在視感及質感上就像是傳統沖洗的相片。

HP 紙張可在大部分的電腦必需品供應店購買或是打電話到 HP Direct (請參閱 53 頁)。




如何選擇紙張

大部分普通的影印紙，尤其是標明噴墨印表機使用的紙張，您的印表機均可使用。若要達到最佳的列印效果，請使用特別為 HP 墨水與您的印表機所設計發展的 Hewlett-Packard 紙張。

要考慮些什麼

大小。只要是能夠輕易地放入印表機紙張規格調整器的紙，任何尺寸都可以使用。



長度 = 77 到 356 公釐 (3 到 14 英吋)

寬度 = 77 到 216 公釐 (3 到 8.5 英吋)

磅重重量。您可選擇在第 49 頁上所列示的各種不同磅重(厚薄)的紙張。若是平常使用的多用途紙張，請選擇 20-24 磅或 75-90 公克/平方公尺的一般紙張。

亮度。某些紙張比較白，能夠產生較亮麗生動的色彩。如要印的文件中有照片，請採用 HP Deluxe Photo Paper (HP 豪華照相紙)。如果只是一般圖片，使用白紙即可。

表面平滑度。紙張的平滑度，會影響列印出來的清晰度。含棉成分多 (25% 至 100%) 的紙張平滑度較佳。光面的紙，適合於印圖片、表格 (您希望有清晰的線條和鮮明的高品質色彩)，以及影印。

不透明度。不透明度是指紙的一面所印的資料是否能穿透並顯示在另一面的程度。如要雙面列印，請選擇不透明度較高 (或較厚) 的紙。




如何將紙張放入印表機

請多花一秒鐘，將紙張正確地放入進紙槽中。請並確認進紙槽中的紙，大小和種類都相同，而且緊靠著紙張規格調整器。其餘的工作印表機會自己處理。

讓我們按照步驟，練習這個程序：


將綠色的紙張長度和寬度調整器向外拉出，騰出空間來放紙。

如果您願意，可以將整個進紙槽拉出來，這樣放紙比較容易。出紙匣也可以翻上去，以幫助您看得更清楚。

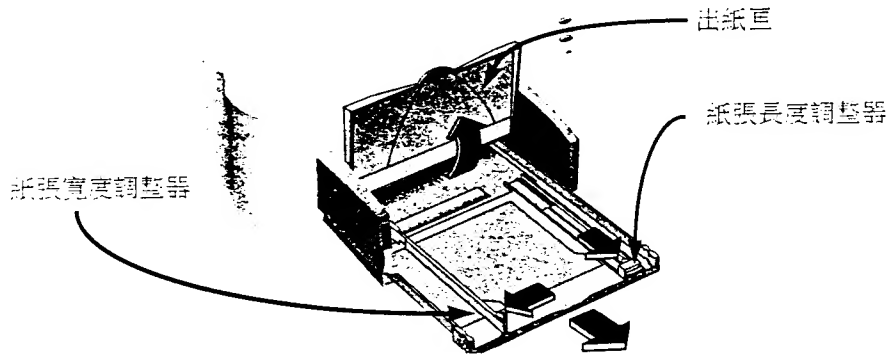

先將整疊紙的邊緣拍散，使紙和紙之間分開。然後放在平的表面將邊緣拍整齊。

您一次可以添裝 3/8 英吋或 10 公釐的一疊紙。

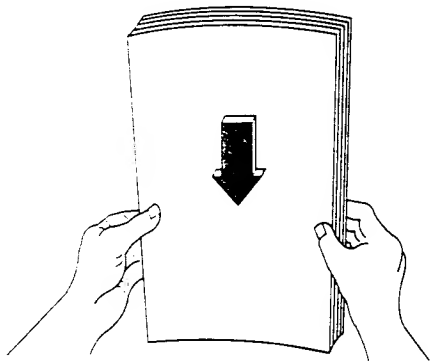

紙張選擇指南

不適合的紙張

- 利用粗糙的原料（如亞麻）所做的紙，可能無法列印均勻；墨水可能會滲開來。
- 表面過於光滑明亮的紙，如果不是特別為噴墨印表機設計的，便很可能會造成卡紙，甚至不吸收墨水。
- 多頁表單（如雙頁或三頁的表單）可能被印表機弄皺，或是卡在印表機內；墨水也可能會到處沾染。
- 品質不良的紙張，例如有破損、塵埃、皺摺、扭曲、邊緣翹起、或是表面不平坦，都可能造成卡紙。



紙張選擇指南


列印面朝下

大部分的紙張，其中一面的列印效果會比另一面好，特別是塗有特殊物質，或經過特別處理的紙。在紙張的外包裝上，通常會註明那一面適合列印。

列印區域

印表機無法直接列印到紙張邊緣。在列印時就一定要先將邊界設好，不然列印結果可能會被截去一段。請參閱第 48 頁的詳細說明。


- 3 將紙放入進紙槽。要列印的那面朝下。
將紙向進紙槽後方推，直到推不動為止。

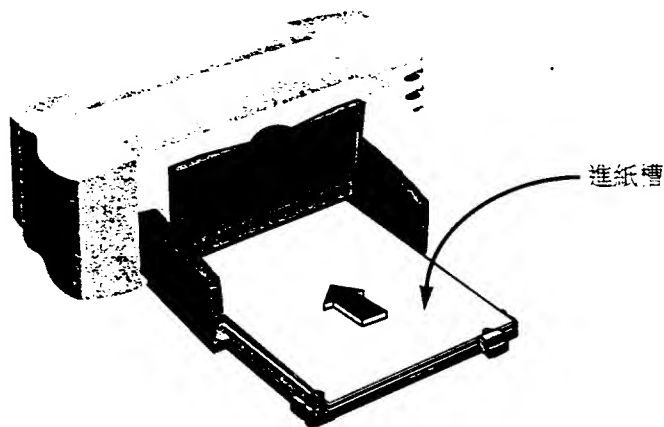

- 4 將紙張規格調整器向裡面推，直到緊靠紙張邊緣為止。

確認紙張在紙匣中仍然平整，而且很容易地配合紙張長度調整器的調整片。（如果放的是小尺寸的紙張，請參閱第 28 頁的進一步說明。）

- 5 將進紙槽推回去，並將出紙匣翻下來。

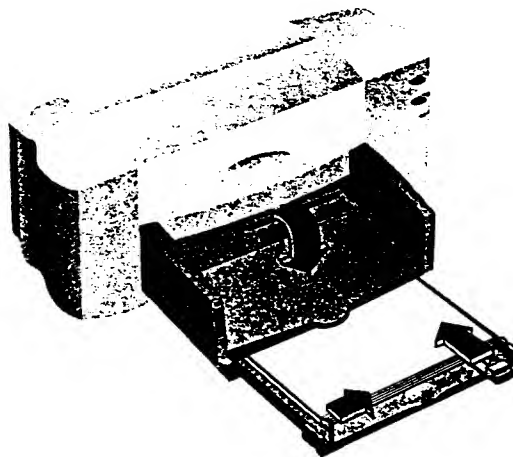




如何列印

請檢查「HP 列印設定」對話方塊中的列印設定（請參閱第 10 頁教您如何找到該對話方塊的說明。）

如果只要在一般紙張上列印一份，而且是採用縱向列印，使用預設值應該就可以了（第 2 章和第 3 章會解釋如何改變設定值，以因應不同種類的列印狀況）。

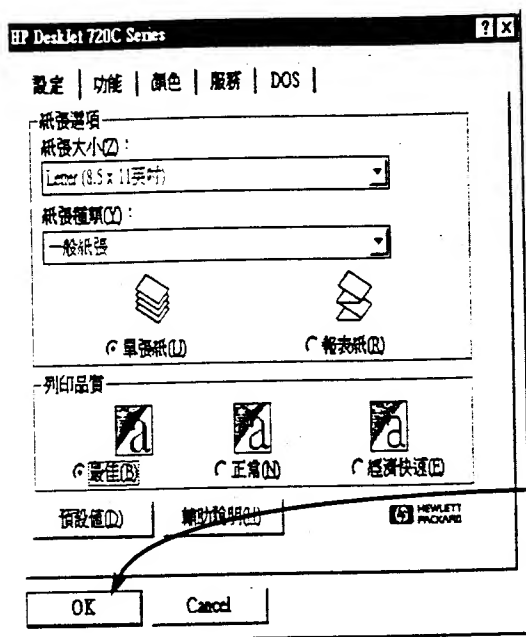


「HP 列印設定」對話方塊

按一下「確定」將設定儲存。

在「HP 列印設定」對話方塊中按一下「確定」儲存設定。

在軟體程式中的「列印」對話方塊按一下「確定」，開始列印。

（您可能需要先按下「檔案」之後再選取「列印」，才能開啟「列印」對話方塊。）

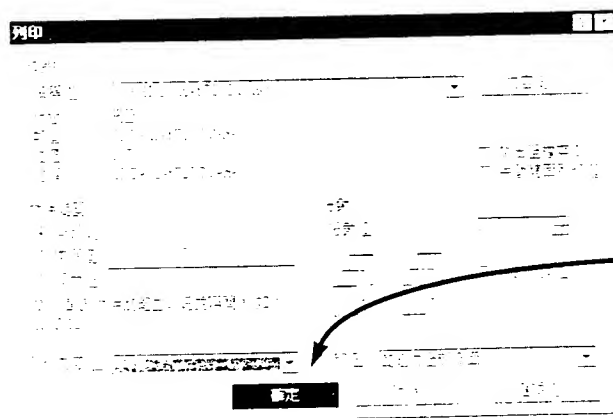

在軟體程式中的「列印」對話方塊

按下「確定」
列印。

這樣就可以了。印表機會將紙一次一頁地列印出來，放在出紙匣上，直到列印完成。



小提示

從 DOS 下列印

請參閱第 50 頁有關如何從 DOS 程式中列印的說明。

選擇紙張種類


如果印表機中放的是 HP 專用印表紙，請在「HP 列印設定」對話方塊中選擇正確的紙張種類。

- 請選擇「一般紙張」列印
 - HP Bright White Paper (HP 雪白紙)
 - HP Banner Paper (HP 報表紙)。
- 請選擇 HP Premium Inkjet Paper (HP 特級噴墨紙) 列印
 - HP Premium Inkjet Paper (HP 特級噴墨紙)
 - HP Greeting Card Paper (HP 賀卡紙)
 - HP Iron-On T-Shirt Transfers (HP 燙印轉印 T 恤)
 - HP Premium Inkjet Heavyweight Paper (HP 特級噴墨重磅紙)
- 請選擇 HP Deluxe Photo Paper 利用 Kodak Image Enhancements (Kodak 影像增強) 技術來列印 HP Deluxe Photo Paper (HP 豪華照相紙)。
- 請選擇 HP Premium Photo Paper 來列印 HP Premium Photo Paper (HP 高級相片紙)。



如果

列印結果有斑點而且色彩不平均

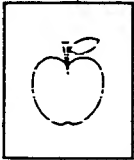

首先檢查列印墨匣可能是髒了或是沒有墨水了。如欲知道如何清潔或是更換列印墨匣，請開啟「HP 工具箱」（請參閱第 11 頁），在「印表機服務」標籤上按一下，找到如何清潔印表機，按一下「學習篇」標籤找到如何更換墨匣的部分。

**找不到
卡在印表機內的紙**


如果找不到造成卡紙的紙，請檢查是不是有標籤在通過印表機時，從標籤背紙掉落在印表機內。

列印時

在開始列印之前，印表機會從電腦傳送資料下來，因此要等一下才會開始列印。在開始列印之後，印表機可能會偶而停下來傳送資料。

在列印完成之前紙張用完了


印表機會要求您加紙。將紙張放入進紙槽後，按下印表機前方的「回復」按鈕。

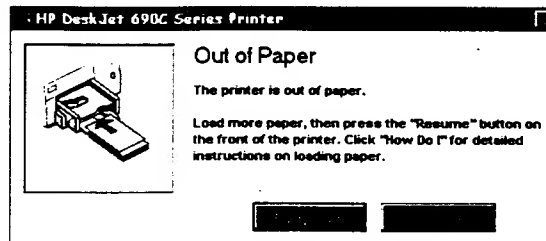

如果卡紙

如果印表機卡紙，通常可以從進紙槽或是出紙匣中將紙抽出來。之後再按下印表機前方的「回復」按鈕。印表機會自行關閉電源並再度開啟。您需要再重新列印一次。

有時候，紙會卡在印表機的背後。如果構不到紙，請將印表機後面的旋鈕以反時鐘方向旋轉 1/4 圈，然後把後蓋拿下。

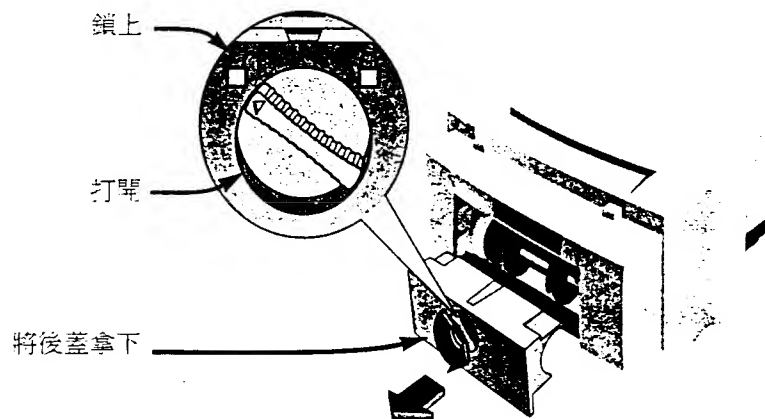


取出卡住的紙張，再把後蓋裝回去，將後蓋的旋鈕以順時鐘方向轉至鎖定位以鎖上後蓋。按下印表機前方的「回復」按鈕，再重新列印一次。

疑難排解

在列印時如果發生問題，您會在螢幕上看見訊息，告訴您是什麼問題以及如何解決。

如果螢幕沒有顯示訊息，但是您注意到有些不正常的現象發生，或是您不喜歡列印的結果，請按一下「HP 工具箱」中的「疑難排解」標籤，並按照螢幕上的指示去做。（請參閱第 11 頁有關如何進入「HP 工具箱」的說明。）

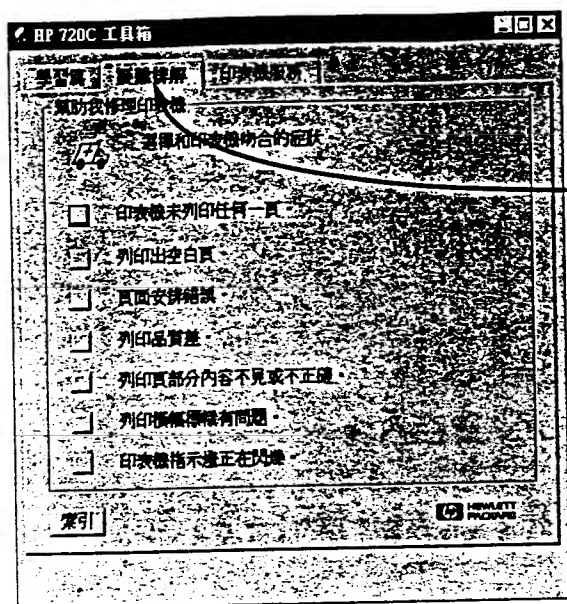

按一下
「疑難排解」標籤。



如果

沒有看到任何
的錯誤訊息

如果您覺得有問題發生，但是在螢幕上卻沒有看到任何錯誤訊息，可能是雙向通訊沒有開啟。（請參閱第 44 頁的進一步說明。）



小提示

HP 的萬維網站

您可以從 HP 的萬維網(World Wide Web)站上找到最新的產品資訊、問題的解決方法、以及下載最新版的印表機軟體。HP 的 URL 地址為 <http://www.hp.com> 或是 <http://www.hp.com/go/peripherals>






印表機軟體：印表機的遙控器

雖然印表機上有一些按鈕，事實上您是透過安裝在電腦上的應用軟體和印表機軟體，從遠端來控制印表機。

但您不是在遙控器上按鈕，而是透過「HP 列印設定」對話方塊以及「HP 工具箱」完成設定。
(不過，和遙控器一樣，有時候此對話方塊及工具箱不太好找。)

告訴印表機您的需求

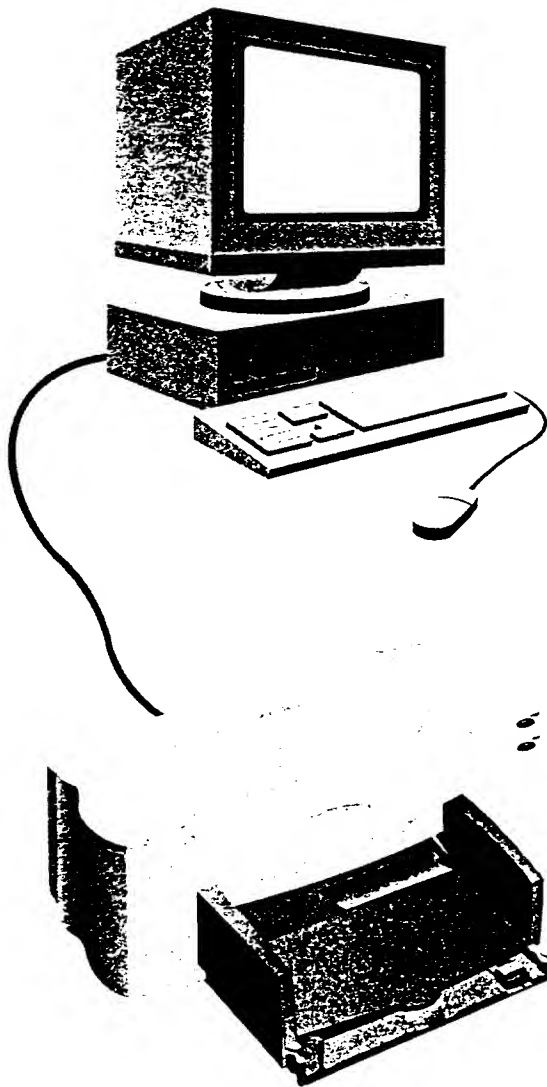

印表機軟體

「HP 列印設定」對話方塊

如何找到它：請參閱第 9 頁

用途：請參閱第 10 頁

「HP 工具箱」

如何找到它：請參閱第 11 頁

用途：請參閱第 12 頁

呈現在您眼前的成果！


「HP 列印設定」對話方塊：如何找到它

在此對話方塊中，您可以選擇紙張種類、紙張大小、列印方向、列印品質等設定值。根據您所使用的軟體程式和作業系統的不同，找到此對話方塊的方式也不一樣。

按下列方式，從文件的「檔案」功能表找起，應該就沒問題了。

請試著這樣做

- ❶ 先按「檔案」，然後再選取「列印」。

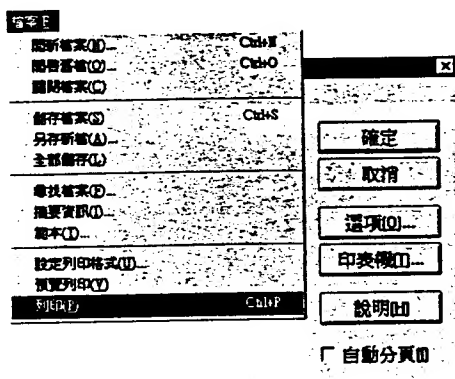


- ❷ 然後按一下您看到的任何一個按鈕—即在「內容」、「設定」或「印表機」上按一下。（選擇「選項」並不會開啟該對話方塊。）

- ❸ 如果還是沒有看見對話方塊，在「設定」、「選項」、或是「內容」上按一下。


…或者試試看這種方式

- ❶ 如果沒有看見「列印」，就改選「印表機設定」或是「列印設定」。

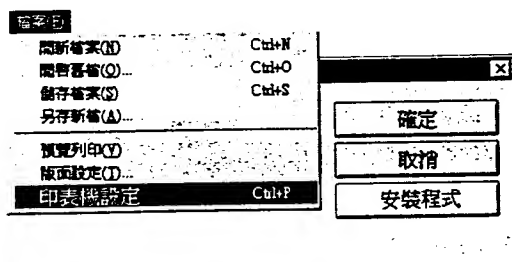

- ❷ 然後按一下您看到的任何一個按鈕—即在「設定」或是「選項」上按一下。

找到了！！

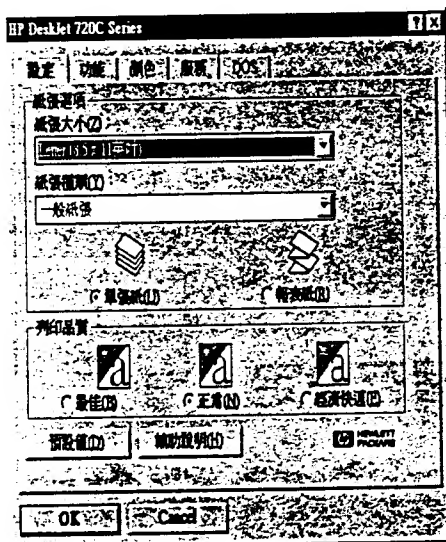

- ❶ 有關 HP 列印設定對話方塊的詳細資料，請參看線上輔助。



「HP 列印設定」對話方塊： 它能夠為您效勞些什麼

選取標籤後再按下設定。

選取適合的設定。
依列印工作選擇正確的紙張大小以及種類。



以最佳的品質列印您的傑作。
選擇「最佳」列印品質。

節省時間和墨水。
選擇「經濟快速」列印品質。

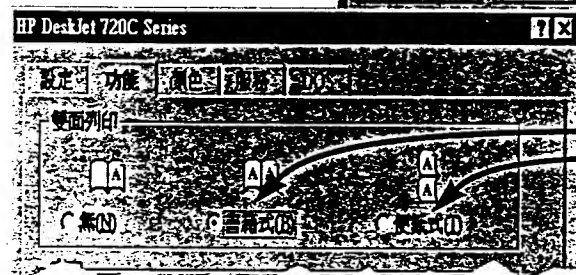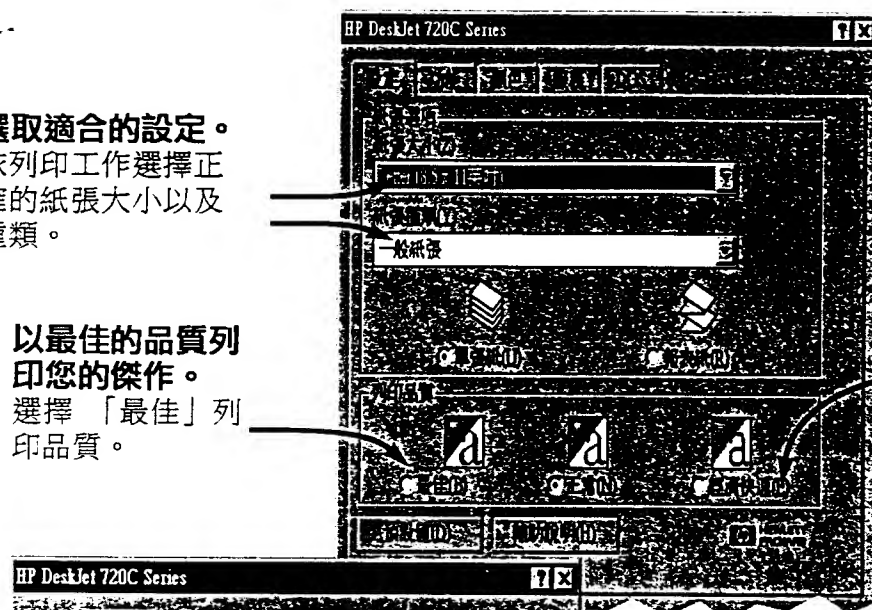

節省金錢和樹木的消耗量。
雙面列印（如果可行）。

節省時間和彩色墨水。
選取此處，可將彩色文件的草稿以灰階方式印出。

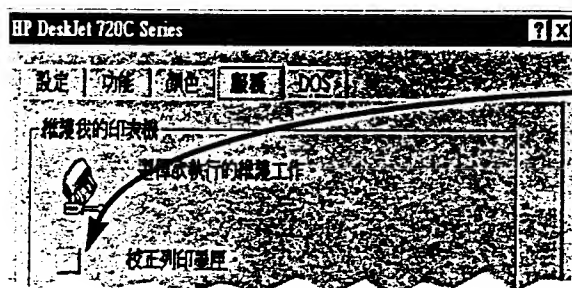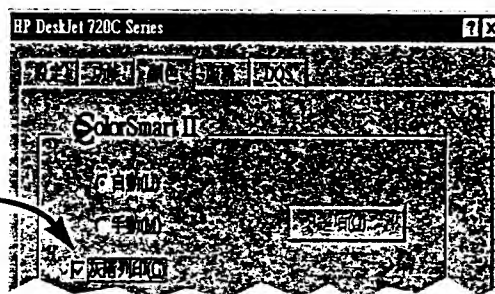

清楚地列印。
校正黑色和彩色的墨匣，並且在需要時，按照線上疑難排解所述，清潔墨匣。

按一下「確定」儲存設定。




「HP 工具箱」：如何找到它

「HP 工具箱」會教您如何列印，以及如何解決列印的問題。它甚至可以幫您校正和清潔列印墨匣。在各種版本的 Windows 系統下，您可以在以下這些地方找到「HP 工具箱」。

Windows 95 及 Windows NT 4.0

在「HP 工具箱」的捷徑圖示上按兩下。這個捷徑應該一直在您的桌面上。


如果「HP 工具箱」圖示已被移除，按一下「開始」，指向「程式集」，再指向「HP DeskJet 公用程式」，最後按一下「HP DeskJet 720C 工具箱」。

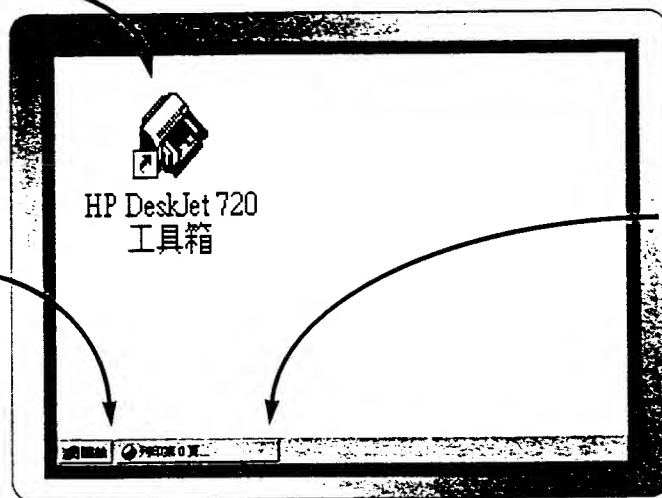

按一下「HP 工具箱」。當「HP 工具箱」已開啟或是在列印時，這個按鈕會出現在螢幕底端的工作列上。


Windows 3.1x

如果關閉了「HP 工具箱」，再度列印時它還會出現。或是在「程式管理員」中的「HP DeskJet 公用程式」群組上按兩下。

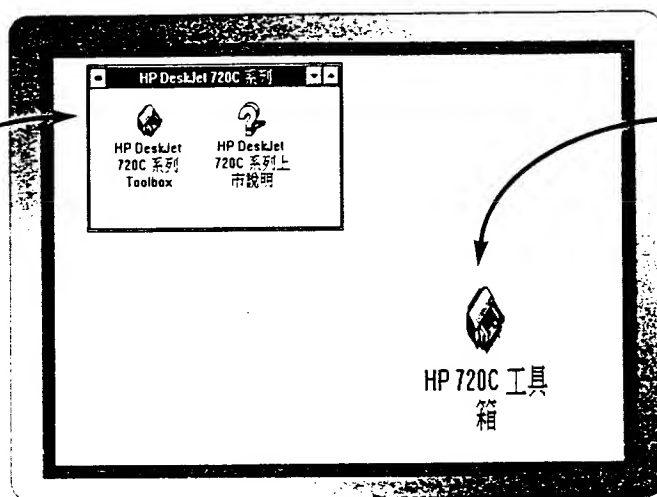

在「HP 工具箱」圖示上按兩下。只要開機後，它就會在您的桌面上。

「HP 工具箱」： 它能為您效勞些什麼

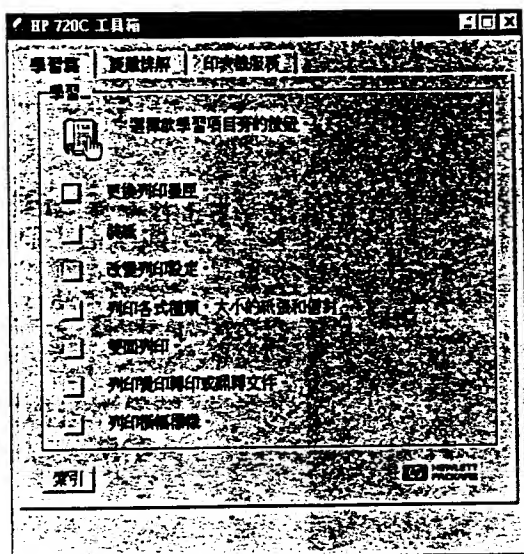


學習篇

照著這些步驟，就可以印出想要的東西。

疑難排解

當問題發生時，幫您找到解決的辦法。
(請參閱第 40 頁進一步的說明)。

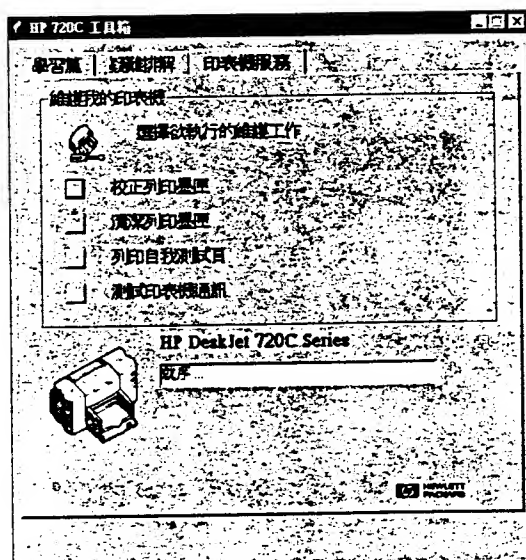

印表機服務

幫助印表機保持良好的狀態。


第2章 進階使用



如何在不同尺寸的
紙張上列印



如何雙面列印



如何翻轉文件



關於彩色



關於圖片



關於文字

瞭解了列印的基本操作後，您現在可以更進一步認識這部印表機，以及如何充份運用其功能。




紙張選擇指南

套印用紙張

您可以購買專為噴墨印表機設計、預先印製好的商用表格（例如發票及報表）。使用這些套印表格時，請記得將要列印的那一面朝下，紙的上端先放入印表機。

創造自己的商用表格

您可以自行創造擁有自己的商標、名字以及地址的商用表格和名片，以便在需要時隨時列印。軟體程式通常會提供範本幫助您設計表格。

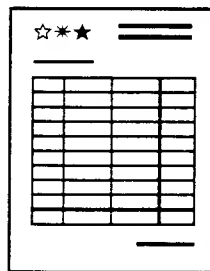

如何在不同尺寸的紙張上列印


大部分時間，在列印一般紙張、卡片、標籤以及信封時，只要選擇「HP 列印設定」對話方塊上的「設定」標籤，於「紙張大小」中選取一種標準的尺寸即可。但是紙張大小並不是被這些尺寸所限定。只要確定大小是在下面的範圍內（讓印表機滾筒可以將紙捲入）都可以使用：

寬：77 到 215 公釐（3 到 8.5 英吋）

長：77 到 356 公釐（3 到 14 英吋）


按照下列步驟：

- 在「HP 列印設定」對話方塊中的「設定」標籤上按一下，然後在「紙張大小」選擇表中選取「自訂」（請參閱第 9 頁有關如何找到「HP 列印設定」對話方塊的說明）。

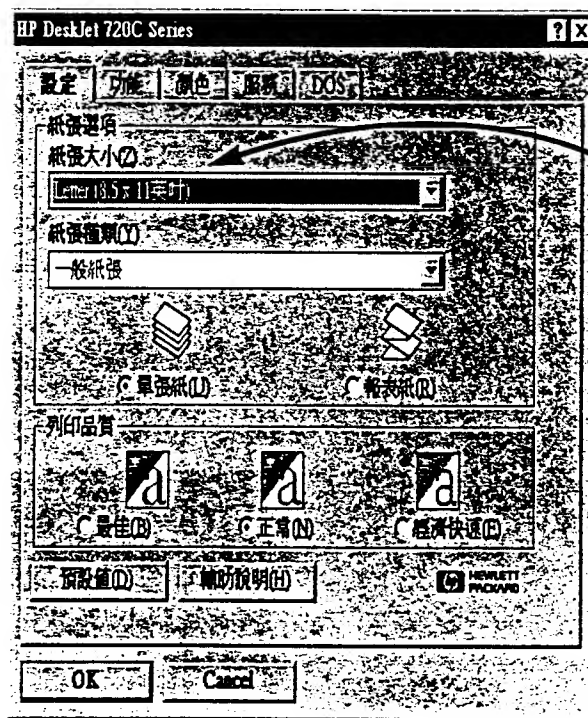

選擇「自訂」。

- 在「自訂紙張大小」對話方塊中，輸入紙張的尺寸。然後按一下「確定」。

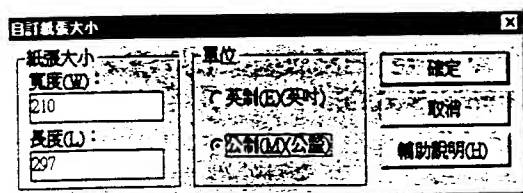

- 將紙放入印表機內。按照正常紙張的使用方式列印即可。

對於較小尺寸的紙，可能需要如第 28 頁所述，把綠色的小調整器推進去一些，將紙張緊緊地固定住。

列印完後


將「紙張大小」設回 Letter 或 A4，或是下次列印時所要用之尺寸。



紙張選擇指南

改變外型

雖然列印出來的紙是扁平的，並不表示它就一定要維持那樣的狀態。可以將列印好的紙摺成您想要的形狀。或是將一些小飾物、小徽章、乾燥花等黏在卡片紙後，將列印出來的成品貼在卡片紙上。

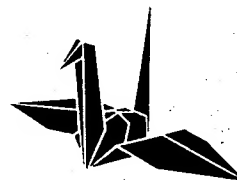




不會穿透的紙

請找圖片和文字不會透過背面的紙張。請用 24 磅 (90 公克/平方公尺) 或更重的樣品紙，來測試列印，以確保它們可用來作雙面列印。




第二面印成這個樣子：

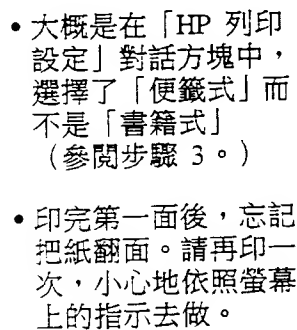

節省紙張最簡單的辦法就是雙面列印。只要把紙放進印表機兩次就可以了：選擇一種雙面印列選項後，按照螢幕上的指示去做即可。

- 3 將紙張放入進紙槽。
- 確認出紙匣中沒有紙。
- 4 在「HP 列印設定」對話方塊中，選取「功能」標籤。（參見第 9 頁有關如何找到「HP 列印設定」對話方塊。）
- 5 接著在「書籍式」或是「便籤式」上按一下。




選擇「便籤式」以便紙張可於頂端裝釘。

選擇「書籍式」以便紙張可於左側裝釘。

- 列印文件。


印表機會自動列印所有奇數頁。之後印表機會在電腦螢幕上顯示訊息，告訴您如何將紙張重新放進印表機。

-  在本手冊出版時，這項功能還不能使用在 Windows NT 4.0 的作業環境上。

三 將列印好的紙放回印表機的進紙槽。

螢幕上會顯示訊息，告訴您如何將列印好的紙放回印表機。下面的插圖會分別教您「書籍式」以及「便籤式」的列印方式，要如何放紙。


「書籍式」選項

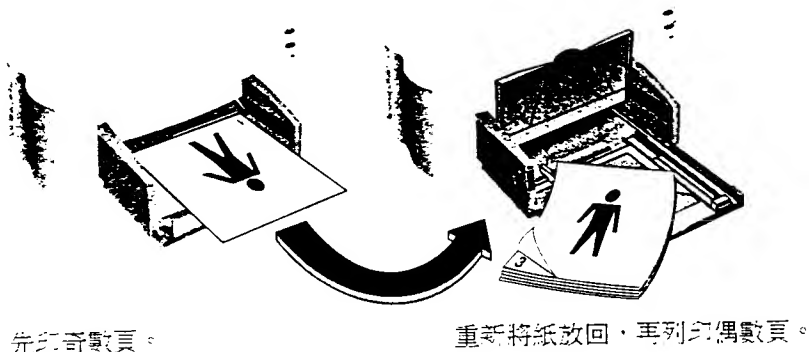

先印奇數頁。

重新將紙放回，再列印偶數頁。

「便籤式」選項

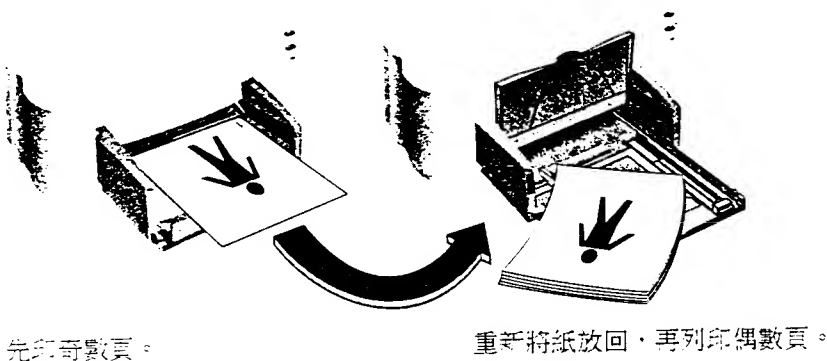

先印奇數頁。

重新將紙放回，再列印偶數頁。

印表機把偶數頁列印在奇數頁背面。

紙張重新放妥後，將出紙匣放下。按一下訊息方塊中的「繼續」按鈕。

印表機會將偶數頁的部分印在奇數頁紙張的背面。

列印完後


將「雙面列印」的選項改回「無」。



如果

將兩頁印在紙張的同一面

把紙放回印表機時，列印過的那一面朝下，接著印第二次。請特別注意螢幕上顯示的指示。

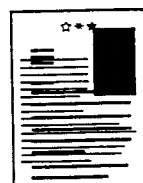

墨水沾污了

要印第二面時，墨水也可能沒有完全乾，所以請稍微等久一些。您可以藉由降低列印品質，縮短等待晾乾的時間。例如，您可以在「HP 列印設定」對話方塊的「設定」標籤中，將列印品質由「正常」改成「經濟快速」。



小提示


為何要翻轉文件？

當您使用燙印轉印時，您可能更要把文件翻轉過來。(請參閱第 39 頁) 當您把影像轉印燙印到衣服上時，轉印的影像會翻轉到原來的位址與方向。

印投影片時，可能也會需要翻轉文件；如此可以在投影片背後做筆記，之後在不傷投影片的情況下，輕易地擦掉它。


比電燈還便宜

您知道嗎？當印表機電源開啟時，它所消耗的能源比大部分的電燈泡還少。列印時，僅耗電 12 瓦。




如何翻轉文件

當列印翻轉的文件時，文字與圖形和在電腦螢幕上所看到的內容恰呈水平顛倒（鏡像）。

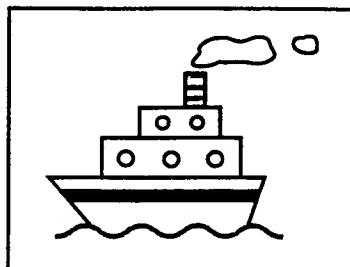

原始文件

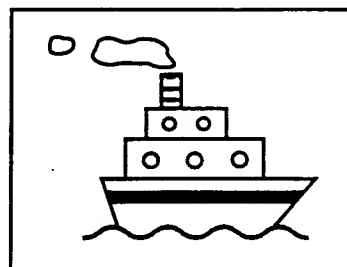


翻轉後的文件

■ 在進紙槽裝紙。

如果是列印投影片，請參閱第 31 頁的說明。如果是列印燙印轉印 (iron-on transfer)，請參閱第 39 頁的說明。

■ 在「HP 列印設定」對話方塊中，按一下「功能」標籤，然後選取「水平翻轉」。(請參閱第 9 頁有關如何找到「HP 列印設定」對話方塊的說明)。

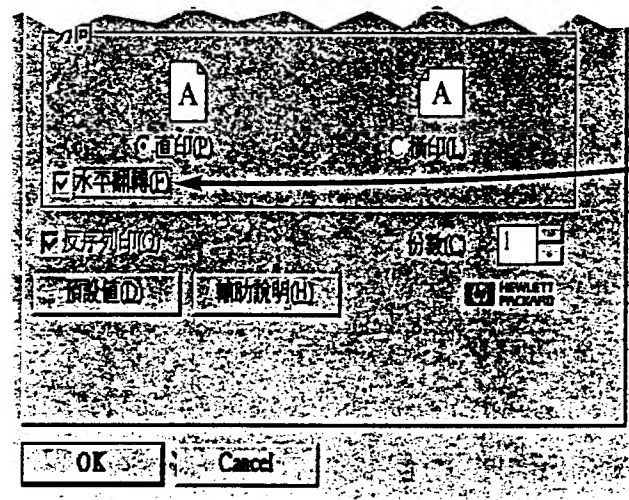

選取「水平翻轉」。

■ 列印文件。

文字和圖形都會顛倒過來。將列印的結果拿到鏡子前面，看一看成品會是什麼樣子。

■ 列印完後

- 在「水平翻轉」方塊上再按一下清除它。
- 如果是使用投影片或燙印轉印紙，請把它從進紙槽中拿開，再用一般用紙。



關於彩色

要讓您的文件看起來清楚而生動，最簡單的方法就是以彩色列印。本印表機將兩罐列印墨匣中的四種顏色：黑、青藍、黃、和洋紅混合，產生螢幕上的文字和圖形（甚至相片）所需的各種顏色。




黑



青藍

黃

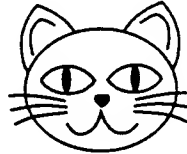


洋紅

關閉彩色列印

文件中的文字和圖形會自動以彩色列印。如果您要黑白影印彩色文件，或是節省時間和墨水，可以將文件以灰階的方式列印成草稿。

- 選取「HP 列印設定」對話方塊中的「顏色」標籤，然後在「灰階列印」上按一下。



← 「✓」在此核取方塊中表示彩色已關閉。

您的彩色文件就會以灰階方式列印，直到設定改變為止。



如果

列印出來的顏色和螢幕上看到的不同

由於螢幕上的色彩(光)與印表機的色彩(染色及著色)具有不同的物理特性，它們可能不會完全相同。

色彩沒有應有的鮮明度

可能列印錯面了。如果把紙翻轉過來，還是沒有改善，試著將列印品質設成「最佳」。假使您所使用的是特殊紙，改變「紙張種類」設定來配合所使用的紙（參閱第 5 頁的）。



小提示


COLORSMART II 技術

您的印表機對列印色彩特別有智慧。(這就是為什麼 HP 稱這個技術為 ColorSmart II!) 當您列印一份彩色的文件時，印表機會在構成您文件的每一元素上加標記，如文字、全彩色相片、及圖形(例如填滿顏色的圓形統計圖表)，呈現出鮮明的最佳色彩，甚至從網際網路列印的彩色文件也是一樣。這樣印出的高品質彩色文件比影印店的彩色影印還要便宜。

調整顏色


就像是一部全功能的照相機，您的印表機能夠「自動對焦」，利用 HP 的 ColorSmart 技術自動調整，使您的列印達到最佳品質的彩色效果。如果喜歡的話，您也可以自己設定，得到想要的列印效果：

- 1 選取「HP 列印設定」對話方塊中的「顏色」標籤，然後在「手動」上按一下，然後再按一下「選項」。

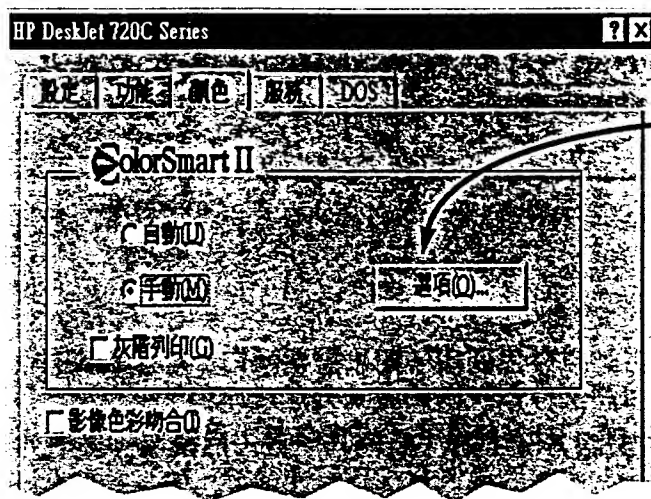

按下這裡顯示
彩色選項。

- 2 改變「明暗度」、「色彩控制」、以及「半色調」的設定值。

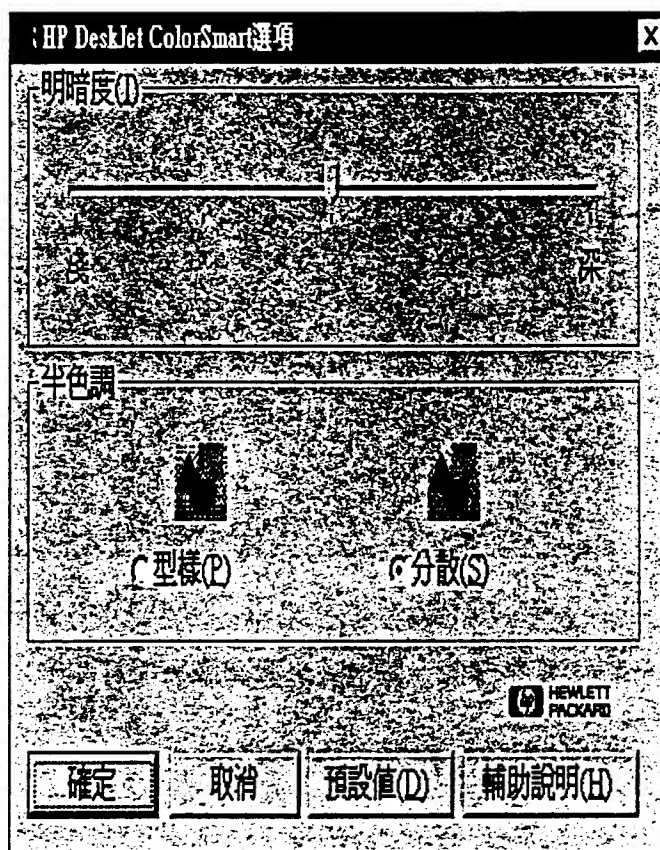


如欲進一步了解這些設定，請按「輔助說明」。




關於圖片

圖片、圖形、和圖畫是描述文件中非文字的部分（如圖表，插圖，裝飾圖案，以及照片），所使用的通用名詞。

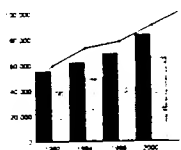

表格和圖形

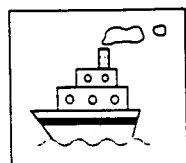

插圖




裝飾圖案



照片

要將圖片放入要列印的文件中，首先需要把它轉成電子格式（電腦檔案）。接著將它複製到文件中就很容易了—您所使用的軟體應用程式之使用者手冊會教您如何去做。這裡有一些可行的方法將圖片轉成電子格式。


- 利用軟體程式中的繪圖工具，自行繪製。

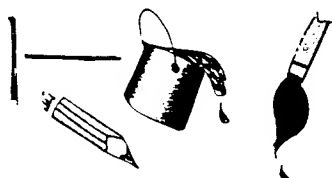

- 選用現成的圖片集(clip art)—這些圖片集在許多地方可以收集到，譬如網際網路以及您的軟體程式。請參考「需要圖片嗎？」，或許能給您更多的主意。



- 自行掃描圖片。使用您的掃描器或是拿著圖片到附近的影印店租用掃描器。

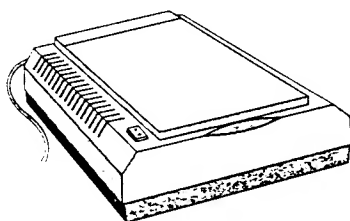

小提示

需要圖片嗎？

您可以翻閱電腦雜誌，找到販賣圖片集的電腦公司，他們會很樂意送您彩色目錄，讓您選購。或是在書店的藝術書籍中，找尋收集無版權圖片的書。

請記住，沒有經過版權所有人或公司的明確允許而隨意複製照片是違法的。



如果

圖形花了比預估時間還長才列印出來


有耐心點。由於圖形本身的複雜度，特別是彩色照片，列印時會花上比較長的時間。

如果是列印草稿，可以將列印品質設定成「經濟快速」（請參閱第 10 頁的說明），加快列印速度，不過列印品質不會是最好的。也可以同時把彩色關掉，列印又快又便宜的黑白草稿。


列印的圖片看起來沒有掃描進來的原圖生動

圖片掃描時使用的每英吋點數 (dot per inch, dpi)，可能超過印表機所能列印的範圍。要達到最佳列印效果，掃描圖形時，建議您用 150 或 300 dpi。如果您用較高的 dpi 掃描圖形，不但您的列印品質不會改善，而且還須花較長的時間列印。

- 到您附近的照相館將相片掃描。只要花少許費用，您就可以把整卷的底片放在光碟片上。請記得要求照相館把瀏覽光碟片的應用程式也放在光碟片上。

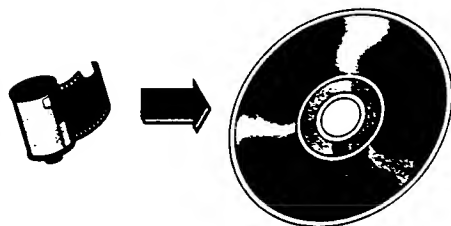

- 使用數位照像機。數位照像機完全不使用底片，而是將照片存成電腦檔案。有關租用的事宜請洽詢服務項目較齊全的影印店或是照像器材店。

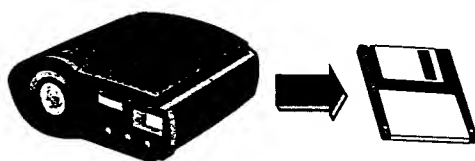



關於文字

印在這頁的文字會以這種外貌出現，是由於在軟體程式中輸入這些文字時所使用之字型的原因。字型，就是具有特殊設計和外貌之文字的集合（包含了大小寫文字、數字、和標點符號）。每個字型都有名字，如 Times New Roman 或是 Creepy。

CREEPY

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789!@#\$%^&*~_+?><`=

選擇字型

選擇字型時，您大概可以考慮以下幾類：

- Serif 系統字型中，每個字都會有小尖端（尾巴），能夠帶著視線移到下一個字去。這一系列的字型適合文字以區塊方式表現時使用。
- Sans serif 系列字型字沒有小尖端。它們簡潔的線條，非常適合當標題以及放大文字時使用。
- 特殊用途之字型，包括了裝飾用以及書寫體的字型。通常為字體較大的文字中，小部分的特殊效果之用。

Times New Roman ← Serif

Arial ← Sans serif

Snowdrift ← 特殊用途



小提示

讓某些字母變成圖形

Wingdings 是讓您可以使用鍵盤上的字母或是數字鍵，就可以敲出符號（或是圖形）的字型。您可以像文字一樣編排它—您可增加色彩、改變大小等等。

但是怎麼知道那些字母或數字代表那些圖形？很簡單：列一張表！只要將每個字母以及數字在鍵盤上打兩次就行了（打成兩行，一行上，一行下）。將全部的字放大至圖形能夠看得清楚—30 點應該就可以了。每隔一行反白，並更改字型為 Wingdings。

A B C
☆ ✦ ✧




小提示

進一步預視字型

大部分軟體程式僅能讓您預視字型的一小部分，但是如果使用 Windows 95，您可以很容易地為每一個字型列印範例頁。只要先按一下「開始」，選擇「設定」，再選擇「控制台」，在「字型」上按兩下。於想要預覽的字型上按兩下，再按一下「列印」，即可列印範例頁。

使用字型

許多的軟體程式包含了「字型」命令，將所有能使用的字型表列出來。通常您會在選取文字區塊之後，再套用字型（或是將字型包含在樣式定義中）。請參閱您所使用之程式的使用者手冊中，有關如何選擇字型的說明。

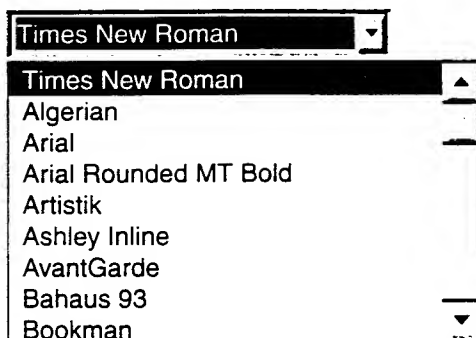

添購字型

在大部分所購買的軟體程式和作業系統內，都附有字型。您可以購買額外的字型安裝到電腦中。

您可以為您的電腦購買兩種字型：

- TrueType 字型。這類字型可以縮放至各種不同的大小，而且印出來的字和在螢幕上看到的完全相同。
- Type 1 字型，或叫做 postscript 字型（如果您是使用 type manager）。

第3章 列印種類



信封



標籤



投影片



相片



卡片



報表紙



燙印轉印

學會基本列印後，您已經可以開始準備列印了。

以下列出一些您的印表機可使用的列印材質：

- 一疊信封，或是一次一個信封。
- 標籤—將您的檔案夾利用標籤分類，也可輕鬆管理每月的大量郵件。
- 重要簡報使用的投影片。
- 相片—作自己的小徽章或是名牌。
- 名片、食譜卡、或是開幕晚會的邀請函。
- 展示區外用以吸引來賓的報表紙（Banner）。
- 貼於遮陽帽上，印有貴公司標誌的燙印轉印。



小提示

遵循軟體指示

若您的軟體程式有信封列印特性，請遵循軟體的指示，而不要採用此處列出的步驟。



紙張選擇指南

不可使用的信封種類

避免使用亮面或有浮印的信封，以及有封口扣環或是透明窗的信封（若需要使用此類信封，請改用透明標籤）。除此之外，邊緣過厚、不規則或是捲曲的信封，以及有皺折、缺口或破壞的信封都可能會卡在印表機中。




信封

本印表機提供兩種列印信封的方式：

- 若僅需列印一個信封，您可使用單一信封送紙槽，而不必拿走進紙槽中的紙張。如此可在列印信封後列印信件。
- 如果要列印一疊信封，請使用進紙槽。


如何列印單一信封

- 1 在「HP 列印設定」對話方塊中，按「設定」標籤，然後由「紙張大小」對話方塊中選擇一種紙張大小。（關於如何開啟「HP 列印設定」對話方塊，請參見第 9 頁的說明。）

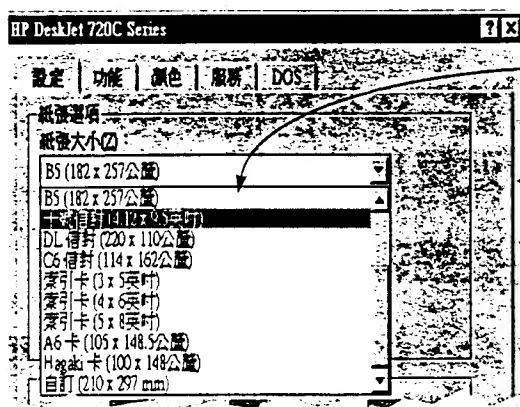

選擇信封。

- 2 如圖所示，將信封輕輕放入單一信封送紙槽內，直到頂住為止。

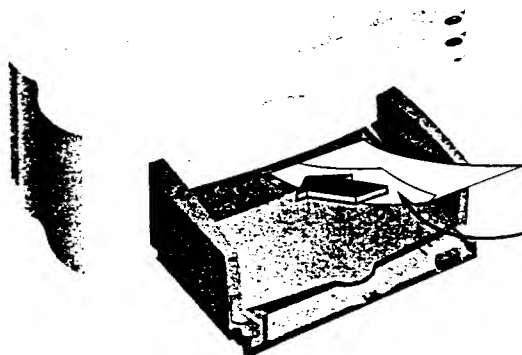

封口朝上，靠左


- 3 列印信封。

列印完成後

- 將「HP 列印設定」對話方塊中的紙張大小設回 Letter 或 A4，或是您接下來要列印的尺寸。

如何列印一疊信封


- 在「HP 列印設定」對話方塊中，按「設定」標籤，然後由「紙張大小」對話方塊中選擇一種紙張大小。（關於如何開啟「HP 列印設定」對話方塊，請參見第 9 頁的說明。）

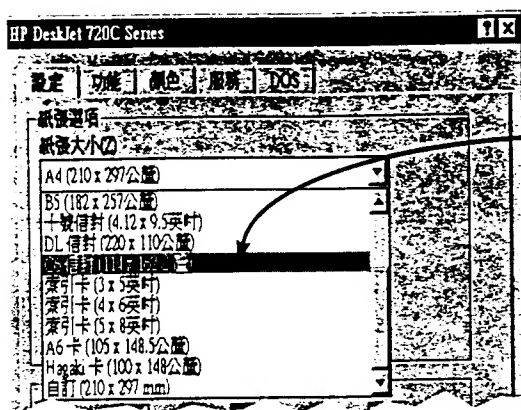


選擇信封。

- 將兩個紙張調整器輕輕推出。

檢查進紙槽是否是空的。

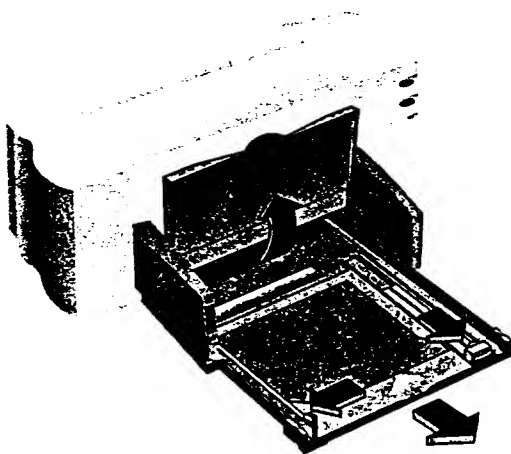

- 如下圖所示，將最多可達 15 個的一疊信封放入印表機。（如果使用的信封較厚，請酌減數量。）

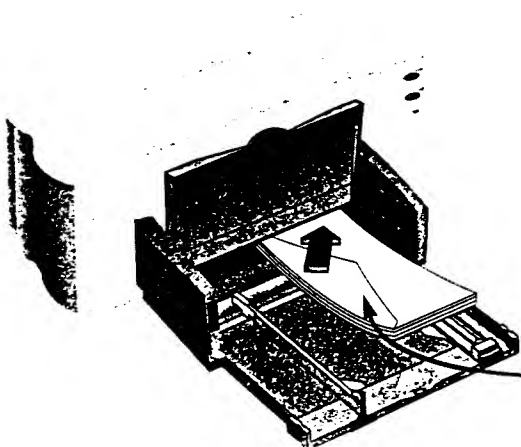

封口朝上，靠左




怎麼辦

印表機無法插入信封

若是利用單一信封送紙槽列印單張信封，則信封可能推得不夠深。若是列印一疊信封，則可能是信封數目太多；請試著少放幾個信封，然後再試一次。

信封列印成這個樣子

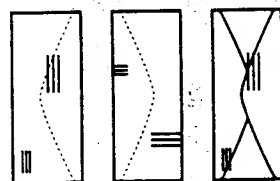

可能是信封放置不對，或者未在「HP 列印設定」對話方塊中的「設定」標籤內選擇信封。也可能是沒有在文書處理程式中進行必要的調整（請參閱文書處理程式手冊中的說明）。




紙張選擇指南

選擇符合的尺寸


如果您預備在預先設計好的紙張上套印卡片或是邀請函，可以購買大小符合紙張的信封。可以試試看 HP Greeting Cardpaper (HP 賀卡紙)。

選擇信封

信封就像是禮物的包裝紙一樣，能夠留下美好印象以及引起興趣，促使收信人打開信件。您可以購買回收的舊地圖或是回收的藝術雜誌製成的信封。這些信封應該可在各大文具店或是紙張專賣店買到。

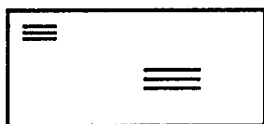


■ 輕推紙張調整器，使它們恰好緊緊抵住信封的兩端。

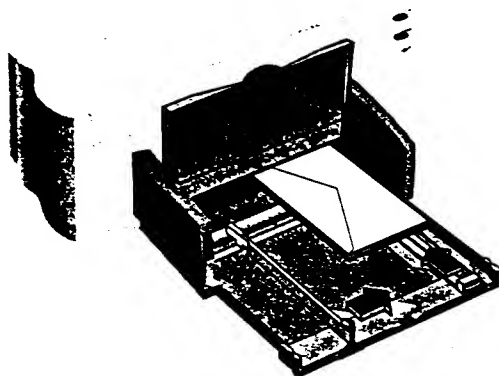

小信封

若您列印尺寸為 A2 或 C6 之類的小信封，請將紙張調整器推入，直到紙張調整器緊緊抵住信封兩端為止。

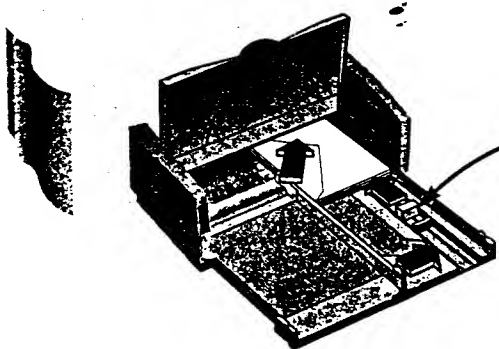

將紙張調整器推入。

■ 推回進紙槽，並放下出紙匣。

■ 列印信封。

列印完成後


- 將「HP 列印設定」對話方塊中的紙張大小設回 Letter 或 A4，或是您接下來將會列印的尺寸。
- 將剩餘的信封由進紙槽取出，換上一般紙張或之後要列印的紙張。



標籤

您可使用HP DeskJet 720C Series 印表機列印標籤紙。我們建議使用專為噴墨印表機設計的 Avery Inkjet Labels (Avery 噴墨印表機標籤紙)。

- 在「HP 列印設定」對話方塊中，按下「設定」標籤，將紙張種類設為「一般紙張」並將列印品質設為「正常」。(關於如何開啟「HP 列印設定」對話方塊，請參見第 9 頁的說明。)

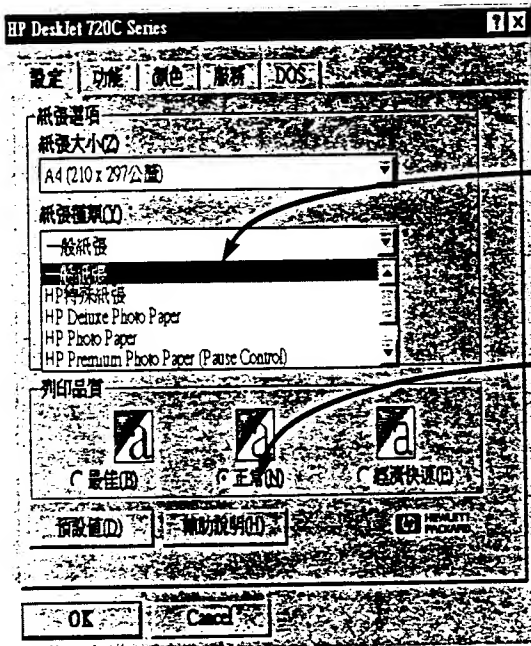

選擇「一般紙張」。

按「正常」。

- 將標籤紙展開成扇型，邊緣拍散，使紙和紙之間分開。



紙張選擇指南

可使用的標籤

請使用 U.S. Letter 或 A4 以外尺寸的標籤。更重要的是，選擇專供噴墨印表機使用的標籤。否則標籤可能在印表機中脫落，或者墨水無法乾燥。

不可使用的標籤種類

- 摺疊、捲曲、皺折或是部份使用過的標籤可能會卡在印表機中。
- 老舊標籤或曾經靠近高熱的標籤可能無法貼牢；這是由於標籤上的黏膠變質所致。



紙張選擇指南

製作標籤

除了列印信封與檔案夾使用的標籤之外，您也可以列印各種錄影帶、錄音帶以及電腦磁片的標籤，以將您的收藏管理分類。


節省標籤紙

為了節省標籤紙，您可以先利用普通紙張進行列印測試，然後將紙疊在標籤紙上方，對著光源檢查間隔以及文字與標籤是否對齊，然後做必要的調整。

送貨地址標籤

您可將您的商標掃描入電腦，加到您公司的地址上，列印出不但獨特而且價廉物美的標籤後，用在包裹以及牛皮紙上。Avery 生產專供噴墨印表機使用的白色與透明標籤。

■ 拿走進紙槽內的所有紙張，並放入標籤紙（最多 20 張）。

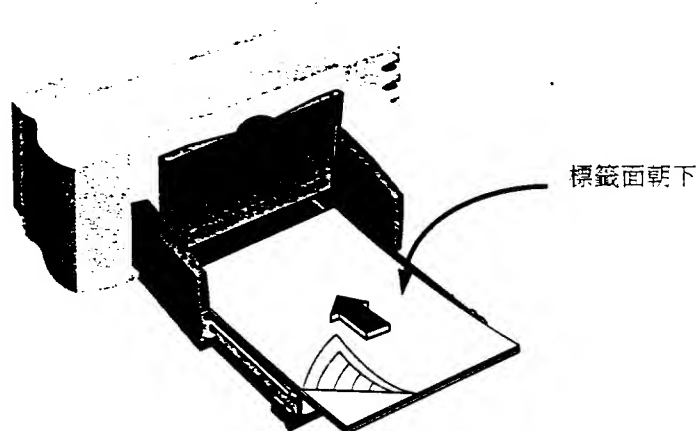

■ 將綠色的紙張調整器推入，緊緊抵住紙張。

■ 推回進紙槽，並放下出紙匣。

■ 列印標籤。

■ 列印完成後

■ 若接下來要在一般紙張上列印，可不必變更設定。

■ 拿走進紙槽中剩餘的標籤紙，並換上一般紙張，或您將要使用的紙張。




為達到簡報投影片的最佳列印效果，請採用 HP Premium Transparency Film (HP 特級投影片)，或特別為噴墨印表機設計之投影片。

- 在「HP 列印設定」對話方塊中，按下「設定」標籤，然後將紙張種類設為「HP 投影片」或「HP 投影片 (暫停控制)」，再將列印品質設為「最佳」。(關於如何開啟「HP 列印設定」對話方塊，請參見第 9 頁的說明。)

關於使用暫停控制的說明，請參考右方之紙張選擇指南。

列印時不一定要採用「最佳」列印品質，但如此的效果最好。若趕時間，可使用「正常」列印品質。

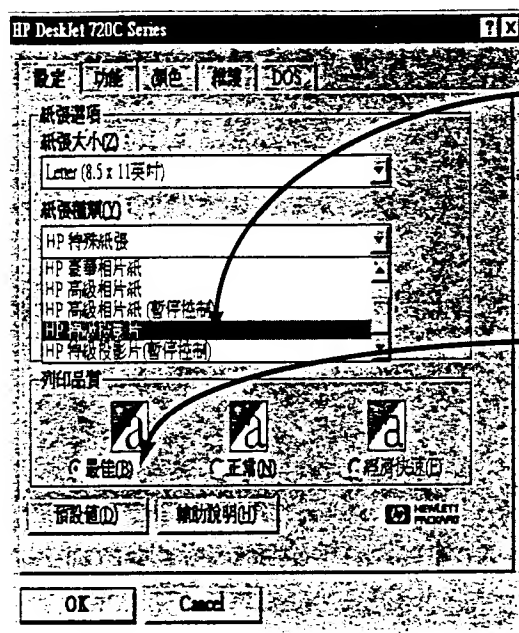

選擇「HP 投影片」或「HP 投影片 (暫停控制)」。

按「最佳」。



紙張選擇指南

最佳選擇

HP Premium Transparency Film (HP 特級投影片) 的表面鍍膜經過特別開發，最適合與 HP 墨水共同使用，產生最清晰的影像與文字，而且乾燥時間最快，也不會卡在印表機中。請至各大辦公用品店購買。

暫停控制

投影片所需的乾燥時間比一般紙張長。印表機在送出投影片前，投影片會自動經過乾燥處理。如果您不希望等待一段乾燥的過程，請選擇「暫停控制」選項。這個選項會在每張投影片列印完成後暫停印表機。此時可將投影片自印表機取出，將它放在旁邊晾乾。按下印表機前方的回復 (Resume) 按鈕後可繼續列印。



如果

墨水一直不乾，或是填滿彩色的區域中有裂痕



- 可能是投影片列印錯面。請檢查投影片放入印表機時，粗糙面是否向下。
- 可能您使用的投影片不是專門針對噴墨印表機而設計。

品質與期望不符

可能選擇的紙張種類與列印品質不正確。請按照上述之步驟進行，試著再印一次。




小提示

保護投影片

如果您打算在演講的同時在投影片上做記號，可以將投影片翻轉列印（請見第 18 頁的說明）。

- 將投影片放入印表機，粗糙面朝下，黏條向前。（列印完成後可將黏條撕下。）

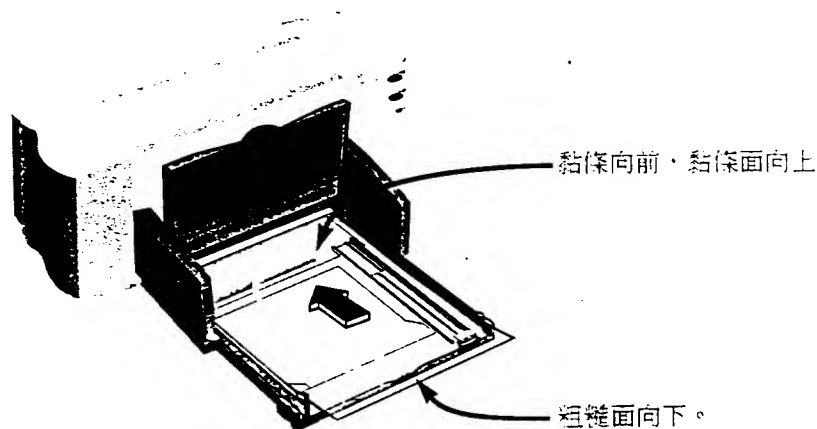

- 將綠色紙張規格調整器推入，然後推回進紙槽，並翻回出紙匣。方式與使用一般紙張相同。

- 列印投影片。

- 請耐心等待。

由於印表機使用的墨水較多，噴出色彩的速度較慢，同時兩張投影片之間等待乾燥的時間也較長，因此列印投影片需要較久的時間。


列印完成後

- 將「HP 列印設定」對話方塊中的紙張種類設回「一般紙張」或您接下來要列印的紙張。
- 將剩餘的投影片由進紙槽取出，並換上一般紙張或您接下來要列印的紙張。

相片

為達到最佳的相片列印效果，請用 HP Deluxe Photo Paper (HP 豪華照相紙) 或是 HP Premium Photo Paper (HP 高級相片紙) 以列印出最清晰的影像。

- 按一下「HP 列印設定」方塊中的「設定」標籤。將紙張種類設為 HP Deluxe Photo Paper (HP 豪華照相紙) 或是 HP Premium Photo Paper (HP 高級相片紙)。列印品質會自動設為「最佳」。(如何取得「HP 列印設定」方塊的說明，請參閱第 9 頁。)

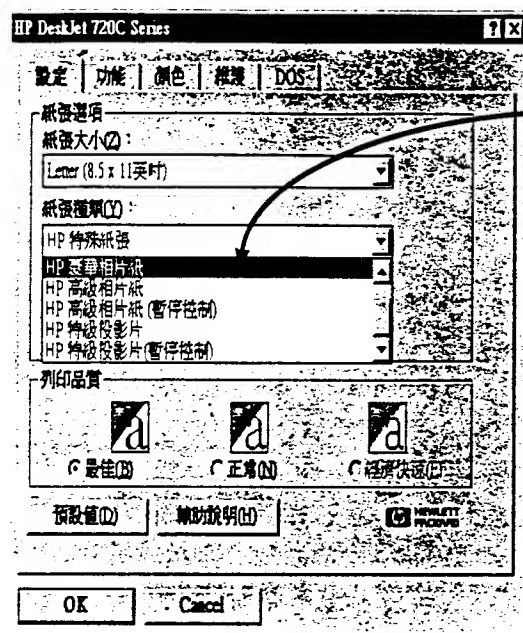

選擇「HP 豪華照相紙」或「HP 高級相片紙」。



紙張選擇指南

留下美好的印象

當您列印像相片般精細的影像時，請用 HP Deluxe Photo Paper (HP 豪華照相紙) 以達最佳效果。它的光亮表面提供亮麗、生動的影像。當您在「HP 列印設定」方塊中選擇了這種照相紙，本印表機會使用 Kodak Image Enhancements (Kodak 影像增強技術)，列印出極佳的膚色及寫實的風景色彩。

您也可以改用 HP Premium Photo Paper (HP 高級相片紙) 列印出絕佳的相片，在視感及質感上就像是傳統沖洗的相片。

- 置入紙張的方式與一般列印時相同。

請檢查確定紙張光滑面朝下。

- 列印文件。

為使列印效果最佳，請在每頁列印完成後立即將紙張取出，並且將紙張光滑面朝上晾乾。(晾乾所需的時間將隨濕度而異)。

列印完成後

- 將「HP 列印設定」對話方塊中的紙張種類設回「一般紙張」，或您接下來要列印的紙張。
- 將剩餘的照相紙由進紙槽取出，並換上一般紙張或以後要列印的紙張。



紙張選擇指南

在非標準尺寸卡片上列印

若卡片的尺寸未列在「紙張大小」選擇表中，請利用非標準紙張尺寸列印（第 14 頁）。

多厚才算太厚？

在第 49 頁有建議的紙張厚度。您也可以試試看其它厚度的紙張。


卡片的種類

您可利用郵購或是在紙張專賣店中，購買為各種場合事先設計好的卡片——只要再加上自己的賀詞就好。也可以找到 letter 尺寸預先切好裁割線的名片，以及各種明信片。有些卡片還有預先印製的圖案，以增加風貌。

卡片

您可使用印表機列印索引卡、食譜卡、明信片、名片——任何一種在下圖「設定」標籤中「紙張大小」內列出尺寸的卡片。（也可列印其它大小的卡片，請見第 20 頁的說明。）

- 1 在「HP 列印設定」對話方塊中，按下「設定」標籤，從「紙張大小」方塊中選擇卡片大小。（關於如何開啟「HP 列印設定」對話方塊，請參見第 9 頁的說明。）

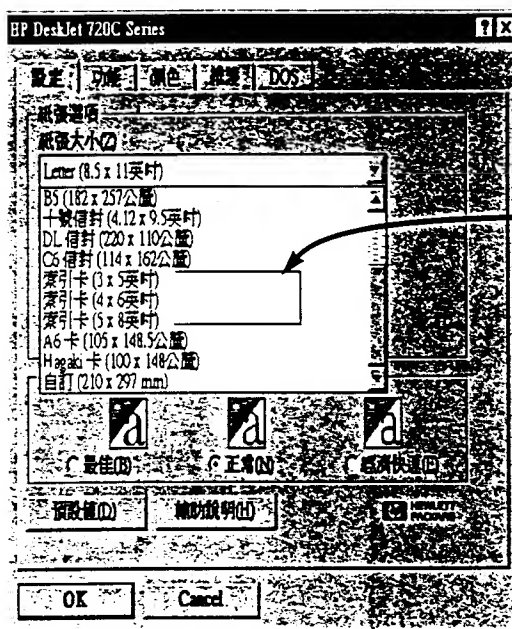


選擇卡片大小。

- 2 拉出進紙槽；拉出綠色紙張規格調整器，並將出紙匣翻上去。
- 3 將卡片放入進紙槽，最多三十張（6 公釐厚）。

請檢查卡片的列印方向，是否與您在軟體程式中選擇的列印方向相符。

- 推入綠色紙張調整器，使它們緊緊抵住卡片。

將紙張寬度調整器向右推，使卡片緊緊抵住進紙槽的右緣。如果卡片太小，以致無法利用紙張長度調整器固定時，請將綠色的調整器推入，直到緊緊抵住卡片的邊緣為止。

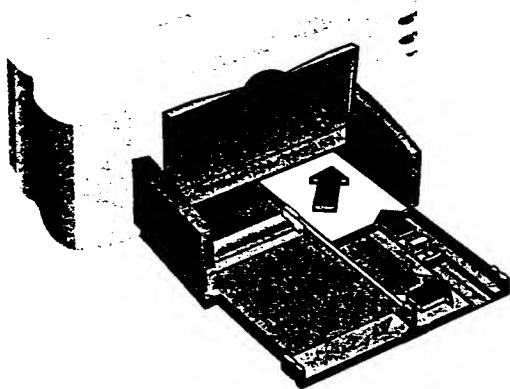

- 推入進紙槽，並放下出紙匣。

- 列印卡片

■ 列印完成後


- 將「HP 列印設定」對話方塊中的紙張大小設回 Letter 或 A4，或您接下來要列印的紙張大小。
- 將剩餘的卡片由進紙槽取出，並換上一般紙張或您接下來要使用的紙張。



紙張選擇指南

如果您希望橫向 列印卡片

請檢查軟體程式中的紙張列印方向是否為「橫向列印」。(軟體程式的使用手冊中會有說明)。

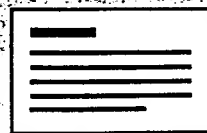

製作摺疊式卡片

HP 製作的 Greeting Card Paper (HP 賀卡紙) 有 20 張空白的白色紙及配好的信封。您可在特殊的程式中 (如 Microsoft Publisher 或 Print Shop Deluxe) 自行設計卡片，加上自己的賀詞。這些程式可製作摺疊式的卡片。

請按照第 5 頁中在普通紙上列印的方式列印，再將紙摺成卡片。您可在各大電腦用品店或辦公用品店購買 HP Greeting Card Paper Kit (HP 賀卡套件)，或電洽 HP Direct (請參閱第 53 頁)。



小提示

遵循軟體指示

您所使用的軟體可能還會需要一些特別設定，才能在印表機上正確的印出報表紙。若您需要關於某些特定軟體程式之說明，請查閱「HP 工具箱」中的「學習篇」標籤或「疑難排解」標籤。



紙張選擇指南

最佳選擇

若您採用 HP Banner Paper (HP 報表紙)，則當列印報表紙時卡紙的機會較少、列印的色彩會較鮮豔、而黑色部份也會更濃密。這種紙張的使用方式也相當容易——您不必撕那些麻煩的打洞紙帶！這種紙在各大辦公用品店有售，或電洽 HP Direct (請參閱第 53 頁)。


不可使用的報表紙種類

避免使用表面有鍍膜的紙張例如，在一面有顏色，而另一面沒有的紙張。

報表紙 (Banner)


建議您使用 HP Banner Paper (HP 報表紙) 以達到最佳列印效果。如果您用電腦紙或折疊紙列印，請採用 20 磅或 75 公克/平方公尺的紙張。每次裝入紙張前，請先把紙張展開，以避免紙張黏在一起。

- 在「HP 列印設定」對話方塊中按「設定」標籤，然後按「報表紙」。在「紙張大小」方塊中選擇 Letter 或 A4。(關於如何開啟「HP 列印設定」對話方塊，請參見第 9 頁的說明。)

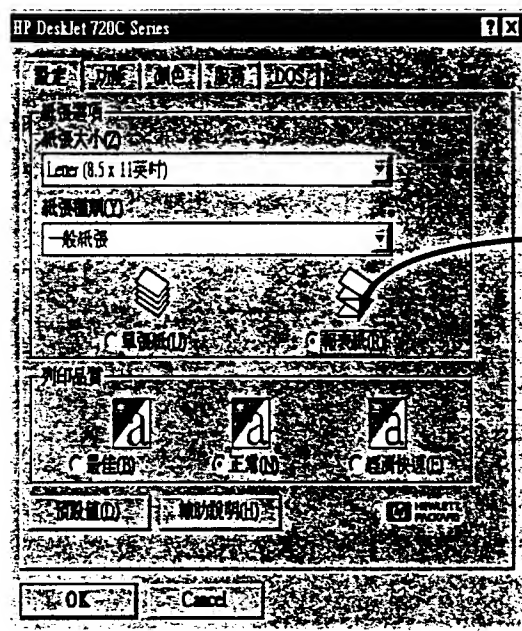

- 將報表紙切換開關向上撥。


報表紙指示燈會亮，出紙匣也會稍微上升，使印表機可捲入報表紙。

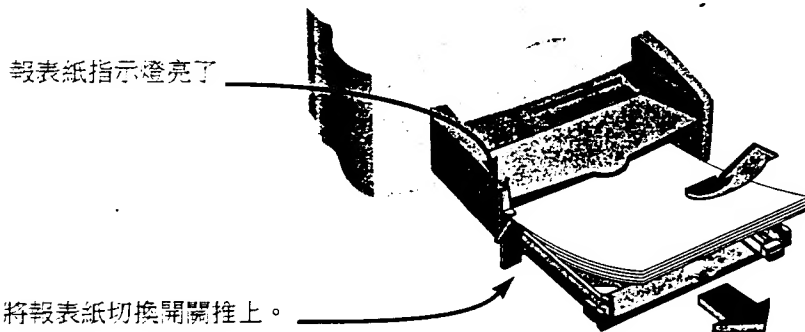


- 拿走進紙槽中所有紙張。

4 準備好印表機列印所需之報表紙：

- 從一疊報表紙中撕下列印所需的張數。（一疊至少要有 5 張紙。）
- 如果紙張兩端有打洞的紙帶，請將它們撕下。
- 將這疊紙張展開，然後再折回，以免紙張在印表機中黏在一起。

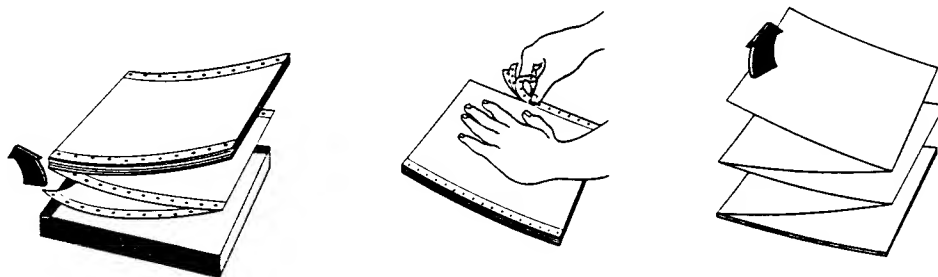

5 將紙張放入進紙槽，把撕下來不連頁的那端放在上端，將這疊紙的邊緣朝前，放入進紙槽直到頂住邊緣為止。

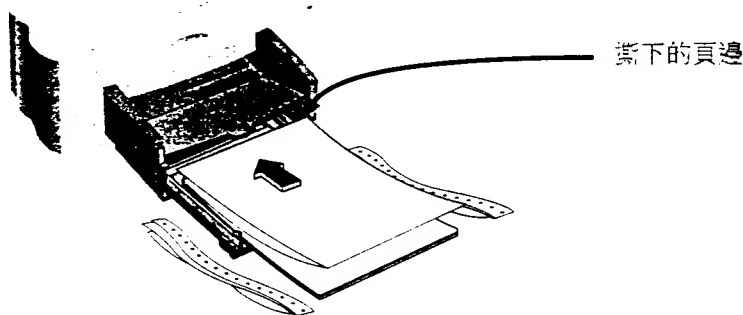

6 輕推紙張規格調整器，使它們緊緊抵住這疊報表紙的兩邊。

7 推入進紙槽。

8 列印報表紙。

您會發現開始列印前，印表機和報表紙之間會有一些調整動作。除此之外，列印報表紙可能會花費不少時間。您可能需要等上數分鐘才會看到結果。



如果

報表紙上在不該空白的地方有或大或小的留白。

印表機可能一次捲入好幾張紙。將紙張取出展開，然後再重新疊起。請檢查報表紙程式中上下端的頁邊是否設為零，然後試著再印一次。

報表紙卡紙

- 可能沒有在「HP 列印設定」對話方塊中的「設定」標籤內選擇「報表紙」。
- 試著放入 5 張以上但少於 20 張的紙。
- 檢查報表紙切換開關是否撥向上方。
- 請參考線上疑難排解中對某些特定軟體程式設定的說明。
- 請檢查在放入報表紙之前是否已拿走所有紙張。




如果


螢幕出現紙張用完的訊息，但實際上進紙匣內還有紙張。


可能未將紙張長度調整器推到底。請檢查它是否緊緊抵住紙張，然後試著再印一次。

印完報表紙後，文字的列印品質模糊。

如果在印完報表紙後，列印品質變得特別模糊，可能是忘了將印表機設回一般列印的狀態。

- 9 在報表紙列印完成後，若回復指示燈不斷閃爍，請連續按下回復按鈕 ，直到所有的報表紙都退出印表機為止。

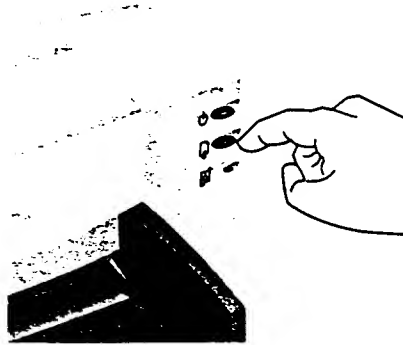

回復按鈕 

■ 列印完成後

- 在「HP 列印設定」對話方塊中按「單張紙」。
- 將報表紙切換開關推下，同時指示燈會熄滅。
- 將紙張放入進紙槽。


燙印轉印

在列印影像時，您不僅可列印在紙張上，也可利用轉印紙，將電腦文件中的影像轉印到衣服上。您需要：

- 預備轉印的 T 恤或其它衣物
- 內含想要列印之圖片或文字的文件
- 燙印轉印紙。您可在電腦用品或辦公用品店買到。

轉印方法如下

1. 在電腦上打開內含想要轉印至 T 恤之文字或圖片的文件。
2. 在「HP 列印設定」方塊中，按一下「設定」標籤。選擇 HP Premium Inkjet Paper (HP 特級噴墨紙) 為紙張種類。
3. 如果您要列印出來的文字或圖片就像您在螢幕上所看到的一樣，請依下列指示 將文件翻轉：按一下功能標籤上的水平翻轉。
4. 將轉印紙透明面朝下置入印表機。
5. 列印轉印紙。
6. 依照燙印轉印紙的使用說明，將圖片轉印至衣物上。

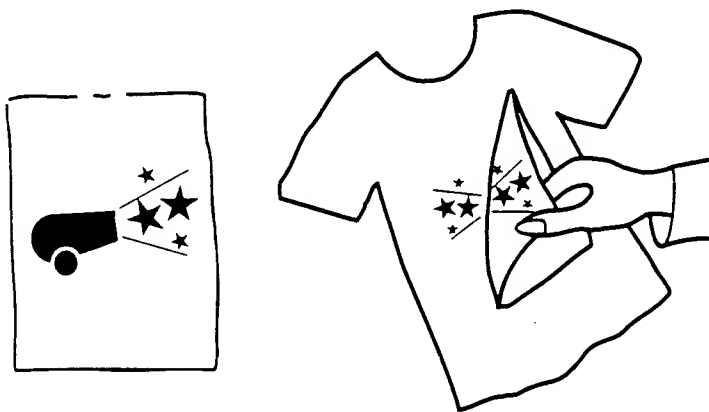

列印完成後

- 在「HP 列印設定」對話方塊中按一下「水平翻轉」以清除設定。
- 將轉印紙換回一般紙張。



紙張選擇指南

除了 T 恤以外

除了在 100% 純棉 T 恤上燙印轉印之外，您也可以試試別的方式。您可以將照片印在圍裙上，或是將公司的標誌加在棒球帽、遮陽帽、公司野餐手提袋上等。



共同搭配

HP Iron-On T-Shirt Transfers (HP 燙印轉印 T 恤) 專門設計給您的印表機和 HP 墨水搭配使用，在視覺上給您一種專業的絹印感覺。

第4章 問題發生時尋求協助

當問題發生時，找出解決之道的最快方式就是利用線上疑難排解功能。只要按幾下滑鼠，就可找出問題所在，以及解決的方式。

利用滑鼠尋求解決之道

在安裝新的墨匣後，如果墨匣的指示燈繼續閃爍，請查看墨匣的零件編號。


黑色：51645A
彩色：C1823A




先在桌面按兩下「HP 工具箱」捷徑（或圖示）。（如果無法找到「HP 工具箱」，請參考第 11 頁。）




2 按「疑難排解」標籤。

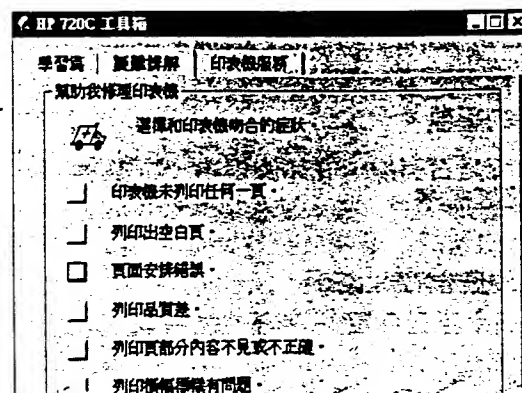

3 按下適當的種類（以下各頁將概略列出各種類的常見問題）。

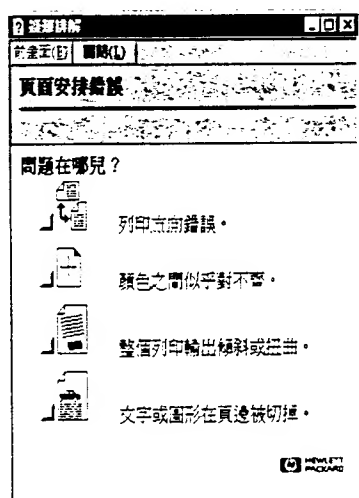

4 問題似乎是什麼？

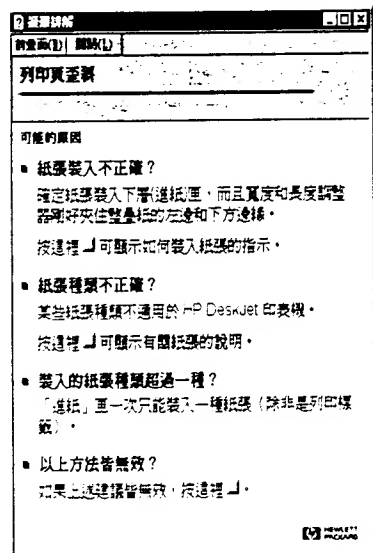



5 找出各種可能！

如果



印表機未印出任何一頁。

請耐心等待。彩色相片等複雜文件的列印時間較長。請檢查Power（電源）指示燈。若這個燈不斷閃爍，表示印表機正在處理資料。

電源。請檢查印表機是否已開啟（印表機前方的電源指示燈應該是亮著的），以及是否所有接線都連接妥當。

頂蓋。請檢查印表機的頂蓋是否關閉。

紙張。請確定紙張正確地放入進紙槽。

通訊。若螢幕出現「印表機沒有反應」的訊息，您使用的電纜可能不正確。建議您使用有雙向通訊的 HP IEEE-1284 相容並聯介面電纜 (HP IEEE-1284 Compliant Parallel Interface Cable)。

列印墨匣。請確定兩個列印墨匣底座有適當安裝正確零件號碼的墨匣。

卡紙。請檢查是否有紙卡在印表機中。請參考第 6 頁的詳細說明。



使用線上疑難排解尋求協助。



印表機列印出空白頁

膠帶。請檢查列印墨匣上的保護膠帶是否已撕去。

預設印表機。請檢查是否已將 HP DeskJet 720C Series 印表機設為預設印表機。若要檢查預設印表機，可在「HP 工具箱」中按「疑難排解」標籤，然後按「列印出空白頁」。在「選取之印表機錯誤」處按下按鈕，取得關於如何設定預設印表機的詳細說明。依照螢幕的指示進行。

墨水。可能是墨水用完了。請依照設定手冊步驟 4 更換墨匣。

傳真。若在電腦上收到一份電子傳真，而想要將它印出時，印表機卻印出空白頁，請將這份傳真存為圖形檔格式（如 TIF）後，再將檔案放入文書處理程式的文件中，由文書處理程式列印。也可利用線上疑難排解找出解決之道。



使用線上疑難排解尋求協助。



文字或圖形的位置不對

紙張列印方向。若列印在頁面上的位置不正確，請檢查「HP 列印設定」對話方塊的「功能」標籤以確定列印方向選擇是否正確（「縱向列印」或「橫向列印」）。

校正。如果列印的結果彩色墨水與黑色墨水無法對齊，列印墨匣可能需要校正。從「HP 工具箱」中按「印表機服務」標籤，然後按「校正列印墨匣」。

裝紙。如果列印結果歪斜或扭曲，請試著重新裝紙，並檢查後蓋是否正確鎖上，方法請見第 6 頁。

頁邊設定。若文字超出頁面邊緣：

- 請檢查軟體中設定的頁邊是否正確。
- 請檢查文件中的內容，是否安置在該頁的可列印範圍內（請參考第 56 頁）。
- 請檢查「HP 列印設定」對話方塊中「設定」標籤內選取的紙張大小是否正確。



使用線上疑難排解尋求協助。



列印品質不良

報表紙切換開關。除非是在列印報表紙，否則請檢查報表紙切換開關是否已撥向下方。

紙張。如果列印結果褪色或色彩黯淡或互相滲染，請確定您使用的紙張適用於噴墨印表機、在軟體中選擇正確的紙張設定、以及列印面朝下的方式裝紙。

墨匣。如果墨色沾染或有斑點：

- 您也許需要清潔墨匣。在「HP 工具箱」中，按一下「印表機維護」標籤，然後按一下「清潔列印墨匣」。
- 您也許需要更換墨匣，請參設定手冊中步驟 4 的說明。



列印結果不正確或不完整

頁邊設定。如果邊緣的資料在列印時被切除，請檢查軟體程式並確定：

- 設定的頁邊是否正確。
- 各單元縮放比例正確。

色彩。如果顏色不對或缺少色彩：

- 可能是列印墨匣需要清潔。在「HP 工具箱」中，按「印表機服務」標籤，然後按「清潔列印墨匣」。
- 可能需要更換列印墨匣，步驟請見設定手冊中的步驟 4。

墨水。您可以藉著改變列印品質(在「HP 列印設定」方塊的「設定」標籤)來控制頁面上的墨水用量。

- 如果列印看起來褪色或色彩黯淡，請選「一般」或「最佳」而不是「經濟快速」模式。
- 如果色彩互相滲染或是墨水沾染在紙張上，請選擇「一般」或「經濟快速」而不是「最佳」模式。
- 可能是墨水用完了。請依照設定手冊中步驟 4 的程序更換列印墨匣。



使用線上疑難排解尋求協助。

- 請檢查確定您未在「HP 列印設定」對話方塊中的「設定」標籤內選擇「灰階列印」。

通訊。若列印出無意義的字元，可能是電腦與印表機失去通訊。請檢查是否所有接線均沒有鬆脫，並確定是否使用雙向電纜。若需測試電纜，可從「HP 工具箱」中按「印表機服務」標籤，然後按「測試印表機通訊」。



使用線上疑難排解尋求協助。



列印報表紙有困難

列印設定。若選擇的列印設定不正確，則將出現紙張大小不符的錯誤訊息。請取消列印工作，並檢查您在「HP 列印設定」對話方塊的「設定」標籤中是否選定「報表紙」。然後再將列印內容重送一次。

報表紙切換開關。如果發生卡紙，請檢查是否將報表紙切換開關推上，並將報表紙放入進紙槽底部。

裝紙。如果許多張紙一起進入印表機，請試著將紙張分開後再重新摺疊，如此可在紙張之間留下較多的空氣。

紙張。如果紙張在經過印表機時發生皺折，那麼這種紙可能不適合用以列印報表。我們極力推薦採用 HP Banner Paper (HP 報表紙)。

列印至頁邊中斷，產生空隙。如果發現列印在紙張的頁邊處中斷，則有可能是軟體程式的問題。請使用線上疑難排解尋求協助。



使用線上疑難排解尋求協助。



有關線上疑難排解的指示，請參閱 40-41 頁。

印表機通訊

您的印表機並不附贈印表機電纜。請使用 HP IEEE-1284 相容之並聯介面電纜 (HP IEEE-1284 Compliant Parallel Interface Cable)。請確定這條電纜是雙向的，也就是說，這條電纜可以讓電腦與印表機進行雙向通訊。這種電纜可讓您使用印表機所有的特性。

如果不確定印表機電纜是否具有雙向的特性，可以利用下列步驟查：

1 請檢查印表機電纜是否在電腦與印表機兩端都連接穩固。

2 檢查電腦與印表機是否均已開啟。

3 在「HP 工具箱」中按「印表機服務」標籤。

4 按一下「測試印表機通訊」。

印表機軟體會測試您的電腦和印表機之間的通訊，告訴您是否有雙向通訊。


如果印表機電纜是雙向的，就可使用 HP DeskJet 720C Series 印表機的全部特性。


如果印表機電纜不是雙向的，雖然印表機可能無法把訊息傳送至電腦螢幕上，印表機仍然能夠列印。

按鈕及指示燈

在印表機的前方，有兩個按鈕及三個指示燈。指示燈是用來告知印表機是否操作正常或是印表機是否出現問題。

 **電源開關按鈕及指示燈** 當燈亮時即表示印表機是開啟的。

 **「回復」按鈕及指示燈** 當燈閃爍時即表示使用的紙張出了問題。解決此問題後請按「回復」按鈕。

 **列印墨匣指示燈** 當燈閃爍時即表示列印墨匣出了問題。請解決此問題。問題解決且印表機的頂蓋關上後，指示燈即停止閃爍。

如果在同時間有兩個或兩個以上的指示燈在閃爍，這表示您的印表機出了問題。請解決此問題，然後關上印表機後再打開。請參閱「HP 工具箱」中的「疑難排解」標籤以取得解決的方法。

客戶支援服務

若遇上問題，無論是關於印表機如何運作的一般問題，或是碰上了麻煩的特定問題，都可經由以下幾種方式得到回答。

利用「HP 工具箱」進行疑難排解

遇上問題時，找出解決之道的最快方式就近在眼前：請使用「HP 工具箱」中的線上疑難排解功能。請參閱第 11 頁中關於如何找到使用「HP 工具箱」的說明。如果「HP 工具箱」中的建議無法解決問題，您還可以利用下文所述的其它方式。

電子支援資訊

如果您的電腦有連接數據機，您可訂用連線服務，或者可直接連上網際網路，以取得本印表機的各種相關資訊。

使用者論壇

您可以從 CompuServe (Go HPPER) 以及 America Online (keyword 關鍵字：HP) 的使用者論壇得到知識豐富的使用者或系統操作員的友善協助。您可以在使用者論壇留下問題，稍後回來看看其他使用者所提供的各種想法與解決方式。您也可閱讀使用者留下的舊訊息，看看是否其他人也遇過類似的問題並在線上留下解答。

HP 萬維網站

如果您可使用網際網路，您可經由 HP 萬維網站取得支援文件以及 HP 最新消息。HP 的 URL 網址是 <http://www.hp.com> 或 <http://www.hp.com/go/peripherals>。

印表機軟體

印表機軟體（亦稱印表機驅動程式）讓印表機與電腦溝通。HP 為 Windows 3.1x、Windows 95、及 Windows NT 4.0 提供印表機軟體及軟體更新版。至於 DOS 印表機軟體，請與您的軟體程式製造商取得聯繫。取得軟體之方式可有下列幾種選擇：

- 從 CompuServe、America Online、或是 HP 的網站（請照上述提供的網站位址）下載驅動程式。
- 如果您在美國，首次設定您的印表機，但是您沒有 CD-ROM 光碟機，您可打全美免費電話（電話號碼列在印表機軟體光碟片盒套上），索取一 3 1/2" 磁碟片以取得新驅動程式。此磁碟片一經索取，即於第二天免費送到。
- 如果您在美國，您需要印表機軟體更新版，請撥電話 1-970-339-7009。取得更新版所需費用是磁碟片成本加上運費。
- 全球其它地區的客戶，請電洽客戶支援服務。



小提示

使用者論壇

這兩個論壇都有一系列的 FAQ (Frequently Asked Questions, 常見問題集)。您可在其中找到一些有用的提示。

CompuServe: 進入 HP 週邊論壇 (Go HPPER)。

America Online: 進入 HP 論壇。按一下 "Go To" 功能表中的 [keyword 關鍵字]，鍵入 "HP"，然後按 ENTER 鍵以直接將 HP 論壇主頁帶到您的螢幕上。

修理您的印表機

您若是要找人證實您的印表機確實需要修理，請聯絡 HP 電話支援服務中心。如果您的印表機確實需要修理，HP 支援服務代理商會協辦處理。這項服務在您的印表機保證期間是免費的。超過保證期間，將依照花費的時間和材料收取修理費用。

第 2 步 求助

如果您希望與線上技術人員通話，請撥下列其中一個電話號碼。這項服務在您的印表機保證期間是免費的。但是，您必須負擔電話費。

● 您已查閱您的使用者手冊與線上疑難排解中關於安裝疑難排解提示的部分。

● 您坐在印表機附近的電腦前面。

● 您手上已準備有下列的資料：

- 印表機序號 (貼在印表機後面的標籤)
- 印表機機型號碼 (貼在印表機前面的標籤)
- 電腦機型
- 列印驅動程式與應用軟體程式的版本 (如果有安裝)。

關於信件

如果您需要技術支援人員的協助，我們建議您最好在您的電腦及印表機前面打電話給我們，而不要寫信。這樣我們才能為您立即解決問題！

請打電話到 HP 客戶支援服務

如果您希望與線上技術人員通話，請撥下列其中一個電話號碼。這項服務在您的印表機保證期間是免費的。但是，您必須負擔電話費。

■ 阿根廷	541781-4061/69
■ 奧地利	06.60.63.86
■ 澳大利亞	(03) 92728000
■ 比利時(荷語)	02.626.88.06
■ 比利時(法語)	02.626.88.07
■ 巴西	55 11 709-1444
■ 加拿大 (法語)	(905) 206-4383 或 (800) 268-1221
■ 丹麥	39.29.40.99
■ 芬蘭	02.03.47.288
■ 法國	01.43.62.34.34
■ 德國	0180.52.58.143
■ 香港	2800-7729
■ 義大利	02.2.641.0350
■ 愛爾蘭	01.662.55.25
■ 馬來西亞	03-2952566
■ 墨西哥 D.F.	326 46 00
■ 墨西哥，瓜達拉哈拉市	669 95 00
■ 墨西哥，蒙特雷市	378 42 40
■ 荷蘭	020.606.87.51
■ 紐西蘭	(09) 356-6640
■ 挪威	22.11.62.99
■ 葡萄牙	01.44.17.199
■ 新加坡	2725300
■ 西班牙	90.23.21.123
■ 瑞典	08.61.92.170
■ 瑞士	084.880.11.11
■ 泰國	02-6614011
■ 英國	0171.512.52.02
■ 英語系 (非英國)	+44.171.512.52.02
■ 美國	(208) 344-4131
■ 委內瑞拉	58 2 239 5664

超過保證期間

您仍然可得到 HP 的技術支援，但需收費。價格如有變動恕不另行通知。(線上支援仍然免費！)

- 簡短問題請撥 (900) 555-1500 (只限美國)。服務費用自電話接上支援技術人員開始以每分鐘 \$2.50 計費。
- 美加地區的 HP 客戶若預期通話時間會超過 10 分鐘，請撥 (800) 999-1148。每通電話收費 US\$25，以信用卡 Visa 或 MasterCard 付款。
- 在技術支援通話期間，如果支援人員決定您的印表機需要修理，而您的印表機硬體還在保證期間時，電話費用將由 HP 負擔。

第5章

關於印表機的詳細資訊

到目前為止，我們討論的都是關於印表機列印的功能、安裝設定以及操作處理的方式。若您希望瞭解關於印表機與印表機耗材的簡單資料，請看以下說明。

系統需求

- Microsoft Windows 3.1x，Windows 95，或 Windows NT 4.0
- 最低系統需求：

Windows 3.1x 及 Windows 95	Windows NT 4.0
• 80486/66 MHz CPU	• 80486/66 MHz CPU
• RAM 8 MB	• RAM 16 MB
- 建議的系統需求：

Windows 3.1x 及 Windows 95	Windows NT 4.0
• Pentium/75 MHz CPU	• Pentium/100 MHz CPU
• RAM 8 MB	• RAM 16 MB
- 允許 MS-DOS® 透過 Windows 3.1x 及 Windows 95 列印
- 不支援網路列印

說明

HP DeskJet 720C Series 印表機是為 Windows® 設計的個人印表機。

Windows 附言 NT 4.0

在本手冊出版時，這些功能還無法使用在 Windows NT 4.0 環境上：

- 雙向通訊
- 雙面列印（「書籍式」及「便籤式」選項）
- 反序列印
- 多份拷貝
- 從 MS-DOS 列印

最小列印頁邊

本印表機列印範圍無法超過紙張的某一區域，因此必須將文件的內容限制在可列印區域內，就是在列印紙張可使用的上、下、左、右頁邊內。

當您使用非標準大小的紙張並在「HP 列印設定」方塊中選擇了「自訂」紙張大小時，紙張寬度必須介於 77 和 215 公釐 (3 和 8.5 英吋) 之間而紙張寬度必須介於 77 和 356 公釐 (3 和 14 英吋) 之間。

紙張大小	左/右 頁邊	下方 頁邊
U.S. Letter 8.5 X 11 英吋	6.4 公釐 (0.25 英吋)	11.7 公釐 (0.46 英吋)
U.S. letter 報表紙 8.5 X 11 英吋	0.0 公釐 (0.00 英吋)	6.4 公釐 (0.25 英吋)
U.S. legal 8.5 X 14 英吋	6.4 公釐 (0.25 英吋)	11.7 公釐 (0.46 英吋)
A4 尺寸 210 X 297 公釐	3.2 公釐 (0.125 英吋)	11.7 公釐 (0.46 英吋)
A4 報表紙 210 X 297 公釐	3.2 公釐 (0.125 英吋)	0 公釐 (0 英吋)
A5 尺寸 148 X 210 公釐	3.2 公釐 (0.125 英吋)	11.7 公釐 (0.46 英吋)
B5 尺寸 182 X 257 公釐	3.2 公釐 (0.125 英吋)	11.7 公釐 (0.46 英吋)
Executive 7.25 X 10.5 英吋	6.4 公釐 (0.25 英吋)	11.7 公釐 (0.46 英吋)
U.S. 卡片 4 X 6 英吋	3.2 公釐 (0.125 英吋)	11.7 公釐 (0.46 英吋)
U.S. 卡片 3 x 5 英吋	3.2 公釐 (0.125 英吋)	11.7 公釐 (0.46 英吋)
U.S. 卡片 5 x 8 英吋	3.2 公釐 (0.125 英吋)	11.7 公釐 (0.46 英吋)
A6 卡片 105 X 148 公釐	3.2 公釐 (0.125 英吋)	11.7 公釐 (0.46 英吋)
Hagaki 明信片 100 x 148 公釐	3.2 公釐 (0.125 英吋)	11.7 公釐 (0.46 英吋)

說明：各種尺寸紙張的上方頁邊都是 1 公釐 (報表紙除外)。

信封大小	左頁邊	右頁邊
U.S. No. 10 4.12 x 9.5 英吋	1.0 公釐 (0.04 英吋)	11.7 公釐 (0.46 英吋)
DL 220 X 110 公釐	1 公釐	11.7 公釐
C6 114 X 162 公釐	1 公釐	11.7 公釐

說明：各種尺寸紙張的上下方頁邊都是 3.2 公釐。

說明

DOS 的頁邊可能不同。請參考相關 DOS 程式手冊中的詳細資料。

墨匣與墨水

為確保印表機之最佳性能及最清晰列印，HP 建議您僅採用 HP 原廠耗材。因使用非 HP 原廠列印墨匣或重新充填墨匣所導致之損害，不包含於 HP 印表機的保固範圍內。

重新充填 HP 列印墨匣將使墨匣上之電子與機械零件超過正常使用壽命，並可能因此產生許多潛在問題，如：

列印品質不佳

- 非 HP 原廠之墨水可能含有會使噴頭阻塞之成分，使列印結果呈現污痕、褪色、或模糊的情形。
- 非 HP 之墨水可能含有會腐蝕墨匣電子元件的成分，導致列印品質低落。

可能造成的損害

- 若重新裝填墨匣的墨水漏出，可能會對墨匣保養站造成傷害。當印表機沒有在使用時，墨匣保養站會將墨匣蓋住。由於墨匣保養站負責維護墨匣，使其保持良好狀況，因此如果損壞，會造成列印品質上的問題。
- 若重新裝填的墨水漏到印表機中的電子元件，可能對印表機造成嚴重的損害。不但會使您一段時間無法使用印表機，還必須自己負擔修理費用。

注意

因使用非 HP 原廠之列印墨匣或重新充填墨匣所導致的損害，不包含於 HP 印表機保固範圍內。

說明

購買替換列印墨匣時，請仔細核對號碼以確保您購買了正確之列印墨匣 (黑色-51645A，彩色-C1823A)。

規格

列印技術

需求噴出式熱力噴墨列印 (Drop-on-demand thermal inkjet printing)

黑色列印速度*

- 「經濟快速」模式：每分鐘 8 頁
- 「一般」模式：每分鐘 5 頁
- 「最佳」模式：每分鐘 4 頁

彩色列印速度 (文字與圖形混合)*

- 「經濟快速」模式：每分鐘 4 頁
- 「一般」模式：每分鐘 1.5 頁
- 「最佳」模式：每分鐘 0.5 頁

彩色列印速度 (全頁彩色)*

- 「經濟快速」模式：每分鐘 1.5 頁
- 「一般」模式：每分鐘 0.4 頁
- 「最佳」模式：每分鐘 0.2 頁

黑色解析度**

- 「經濟快速」模式：300 x 300 dpi
- 「一般」模式：600 x 600 dpi
- 「最佳」模式：600 x 600 dpi

彩色解析度 (依紙張種類而不同)**

- 「經濟快速」模式：300 x 300 dpi
- 「一般」模式：600 x 300 dpi
- 「最佳」模式：600 x 600 dpi

軟體相容性

與 MS Windows 相容 (3.1x、95 以及 NT 4.0)
DOS 應用程式僅透過 Windows 3.1x 及 95 支援

列印頁數限制

每月 1,000 頁。

通過之產品檢驗

安規檢驗：CSA、NOM、TUV、UL、中華人民共和國、
波蘭、俄羅斯、新加坡
電磁輻射 (EMI) 檢驗：印表機與變壓器：FCC Part 15
Class B 與 Class B 電腦設備共用檢驗(美國)、CISPR 22
Class B、EMC Directive、89/336/EEC (歐洲共同體)、
VCCI (日本)、RRL (韓國)

建議列印材質磅重

- 紙張：16 到 110 磅指標
60 到 200 公克/平方公尺
- 信封：20 到 24 磅
75 到 90 公克/平方公尺
- 卡片：110 磅最大指標；最大厚度 0.012 英吋
110 到 200 公克/平方公尺最大厚度 0.3 公釐
- 報表紙：20 磅，75 公克/平方公尺

列印材質尺寸

自訂大小：	寬度：	3.0 到 8.5 英吋 77 到 215 公釐
	長度：	3 到 14 英吋 77 到 356 公釐
U.S. letter		8.5 x 11 英吋
U.S. letter 報表紙		8.5 x 11 英吋
U.S. legal		8.5 x 14 英吋
Executive		7.25 x 10.5 英吋
U.S. 信封 No. 10		4.13 x 9.5 英吋
A2 邀請函信封 (Invitation A2 envelope)		4.37 x 5.75 英吋
索引卡 (Index card)		3 x 5 英吋 77 x 127 公釐
索引卡 (Index card)		4 x 6 英吋 102 x 152 公釐
索引卡 (Index card)		5 x 8 英吋 127 x 203 公釐
歐洲 A4		210 x 297 公釐
歐洲 A5		148.5 x 210 公釐
歐洲報表紙 A4		210 x 297 公釐
B5-JIS		182 x 257 公釐
歐洲 DL 信封		220 x 110 公釐
歐洲 C6 信封		114 x 162 公釐
歐洲 A6 卡片		105 x 148.5 公釐
日本 Hagaki 明信片		100 x 148 公釐

列印材質處理

紙張：	最多 100 張紙
報表紙：	最多 20 張
信封：	最多 15 個信封
卡片：	最多 30 張卡片
投影片：	最多 25 張
標籤：	最多 20 張 Avery 標籤紙。 請只用 U.S. letter 規格或 A4 規格的 標籤 紙。請用專門為 HP 噴墨印表機設計 的 Avery 標籤紙。
出紙槽容量：	最多 50 張

按鈕/指示燈

回復、電源、報表紙、以及列印墨匣指示燈

輸入/輸出介面

Centronics 平行介面，使用 1284-B 接頭的 IEEE 1284 相容介面

大小尺寸

17.5 英吋 寬 x 7.3 英吋 高 x 14 英吋 深
446 公釐 寬 x 185 公釐 高 x 355 公釐 深

重量

12 磅，5.5 公斤

* 大約數值。實際速度依系統組態、軟體程式以及文件複雜度而有差異。

** 以每英吋可定位的掃描圖點數為單位。300 DPI 的多色階資料利用 C-RE 技術以增強所選的解析度。

電源要求

變壓器 (通用輸入型)

輸入電壓：交流電 100 到 240 (±10%)

輸入頻率：50 到 60 赫茲 (±3 赫茲)

自動配合全世界各種交流電壓與頻率。變壓器上沒有開關按鈕。

電力消耗

關閉時最高5瓦

未列印時最高5瓦

列印時最高30瓦

操作環境

最高作業溫度：

41°F 到 104°F, 5°C 到 40°C

濕度：未凝結相對濕度 15 到 80%

使列印品質達到最佳的操作狀況 59°F 到 95°F 或 15°C 到 35°C 未凝結相對濕度 20 到 80%

儲存溫度：-40°F 到 140°F, -40°C 到 60°C

根據 ISO 9296 噪音強度：

「一般」模式

音量， L_{pAd} (1呎=10分貝)：

5.5 B

音壓， L_{pAm} (旁立者位置)

42 分貝

在 DOS 下列印

雖然 HP DeskJet 720C Series 主要是使用在 Windows 的印表機，如果您從 Windows 3.1x 及 Windows 95 執行 DOS 軟體程式，您也可以從 DOS 軟體程式列印。在本手冊出版時，這些功能還無法使用在 Windows NT 4.0 作業環境上。

在 DOS 下列印之方式如下：

❑ 檢查 720C 驅動程式是否已設為預設印表機。

❑ 在 Windows 下執行 DOS 應用程式。

❑ 從 DOS 應用程式中選擇印表機為 DeskJet 660C 或 DeskJet 550C。（為了這個緣故，您可能需要一個驅動程式，可在軟體銷售商處買到。）

❑ 列印文件。

在 DOS 下列印時，使用的列印設定可以在「HP 列印設定」對話方塊中的「DOS」標籤找到。^{*}（請參閱第 9 頁的說明來找到這個對話方塊）。在「HP 列印設定」對話方塊內其它標籤上的設定不會影響在 DOS 下的列印。

提供下列設定：

- **紙張大小**。由「紙張大小」方塊中選擇適當之紙張尺寸。
- **字元集**。由「字元集」方塊中選擇適當內建(模擬)之字元集。
- **跳頁**。按下「進紙時限」核取方塊，可命令印表機自動送出新的一頁並啟動列印。在「秒數」方塊內輸入印表機在收到最後一筆資料後，開始送出新頁之前，應該等待的秒數。您也可按上下箭頭選擇數字。

^{*} 在 Windows 95 下進入「HP 列印設定」對話方塊之方式如下：在工作列中按「開始」，然後指向「設定」，按「印表機」。從「印表機」對話方塊中選取 HP DeskJet 720C Series 印表機的圖示。從「檔案」功能表中選取「內容」即可顯示「HP 列印設定」對話方塊。

在 Windows 3.1x 下進入「HP 列印設定」對話方塊之方式如下：在「程式管理員」中，連按兩下「控制台」圖像。在此控制台，連按兩下「印表機」。從「印表機」對話方塊中選取 HP DeskJet 720C Series 印表機，然後按「設定」按鈕即可顯示「HP 列印設定」對話方塊。

訂購耗材與配件

關於如何訂購，詳見第 53 頁。*

耗材 / 配件	HP 訂購編號
HP IEEE-1284 相容並聯介面電纜 (HP IEEE-1284 Compliant Parallel Interface Cable)	
(有一個供電腦埠使用之 1284-A 接頭， 以及一個供印表機埠使用之 1284-B 接頭)	
2 公尺長	C2950A
3 公尺長	C2951A
列印墨匣	
黑色列印墨匣	51645A
彩色列印墨匣	51641A
變壓器 (全世界通用)	C4557-60004
電源線	
美國、加拿大、巴西、 拉丁美洲、沙烏地阿拉伯	8120-8330
日本	8120-8336
英國、新加坡、馬來西亞、 中東、香港	8120-8341
南非	8120-8347
印度	8120-8345
澳洲、阿根廷	8120-8337
中國大陸、臺灣、菲律賓	8120-8346
韓國	8120-8339
歐洲、約旦、黎巴嫩、 北非、以色列、俄羅斯、 波羅地海各國、泰國、印尼、 加勒比海各國、拉丁美洲	8120-8340

可更換的零件	HP 訂購編號
HP DeskJet 720C Series	
印表機手冊套件	手冊套件
英文	C5870-60014
法文	C5870-60022
日文	C5870-60015
葡萄牙文	C5870-60024
西班牙文	C5870-60023
Top cover ⁴⁷	
頂蓋 (頂蓋組合)	C4557-40052
電纜門 (輸入/輸出蓋)	C4557-40101
後蓋	C4557-60076

耗材 / 配件 HP 訂購編號

列印材質

HP Banner Paper (HP 報表紙)	
U.S. letter, 100 張	C1820A
210 x 297 公釐, 100 張	C1821A
HP Premium Inkjet Transparency Film (HP 特級噴墨 投影片)	
U.S. letter, 50 張	C3834A
U.S. letter, 20 張	C3828A
European A4, 50 張	C3835A
European A4, 20 張	C3832A
HP Premium Heavyweight Paper (HP 特級重磅紙)	
U.S. letter, 100 張	C1852A
European A4, 100 張	C1853A
HP Premium Inkjet Paper (HP 特級噴墨紙)	
U.S. letter, 200 張	51634Y
European A4, 200 張	51634Z
HP Greeting Card Paper (HP 賀卡紙)	
U.S. letter: 20 張, 20 個信封	C1812A
European A4: 20 張, 20 個信封 (210 X 297 公釐預製截痕)	C6042A
HP Deluxe Photo Paper (HP 豪華照相紙)	
U.S. letter, 20 張	C6055A
Asian A4, 20 張	C6056A
European A4, 20 張	C6057A
HP Premium Photo Paper (HP 高級照相紙)	
U.S. letter, 15 張	C6039A
Asian A4, 15 張	C6043A
European A4, 15 張	C6040A
HP Bright White Inkjet Paper (HP 雪白噴墨紙)	
U.S. letter, 500 張	C1824A
U.S. letter, 200 張	C5976A
European A4, 500 張	C1825A
European A4, 200 張	C5977A

轉印列印材質

HP Iron-On T-Shirt Transfers (HP 燙印轉印 T 恤)	
U.S. letter, 10 張	C6049A
European A4, 10 張	C6050A

* 特殊材質之供貨狀況依國家不同而有別。

訂購資訊

欲訂購印表機 耗材或配件，請洽詢附近的 HP 經銷商，您若需要迅速的運貨服務請打電話到以下的 HP DIRECT 電話號碼。

- Argentina: (54 1) 787-7100
Fax: (54 1) 787-7213
Hewlett-Packard Argentina, Montañeses 2150
1428 Buenos Aires, Argentina
- Australia/New Zealand: (03) 895-2895
China Resources Bldg.
26 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
- Belgique-Belgie: 02/778 3092 (or 3090, 3091)
Fax: 02/778 3076
Hewlett-Packard Belgium SA/NV
100 bd. de la Woluwe/Woluwedal
1200 BRUXELLES
- Brazil: 55-11-7296-4991
Fax: 55-11-7296-4967
Edisa Hewlett-Packard SA, R. Aruana 125, Tambore, Barueri, São Paulo, Brazil, 06460-010
- Canada: (800) 387-3154, (905) 206-4725
Fax: (905) 206-3485/-3739
Hewlett-Packard (Canada) Ltd., 5150 Spectrum Way
Mississauga, Ontario L4W 5G1
Toronto: (416) 671-8383
- Chile: (56 2) 203-3233
Fax: (56 2) 203-3234
Hewlett-Packard de Chile SA
Av. Andres Bello 2777, Oficina 1302
Las Condes, Santiago, Chile
- Danmark: 45 99 14 29
Fax: 42 81 58 10
Hewlett-Packard A/S
Kongevejen 25, 3460 BIRKEROD
- Deutschland: 07031-145444
Fax: 07031-141395
Hewlett-Packard GmbH, HP Express Support
Ersatzteil-Verkauf, Herrenberger Str. 130
71034 BOEBLINGEN
- Espana: 1 6 31 14 81
Fax: 1 6 31 12 74
Hewlett-Packard Espanola S.A.
Departamento de Venta de Piezas
Ctra N-VI, Km. 16,500
28230 LAS ROZAS, Madrid
- France: (1) 40 85 71 12
Fax: (1) 47 98 26 08
EuroParts, 77 101 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis
92625 GENNEVILLIERS
- International Sales Branch: (41) 22 780 4111
Fax: (41) 22 780-4770
Hewlett-Packard S. A., ISB
39, rue de Veyrot
1217 MEYRIN 1, GENEVE - SUISSE
- Italia: 02/9212.2336/2475
Fax: 02/92101757
Hewlett-Packard Italiana S. P. A.
Ufficio Parti di ricambio
Via G. Di Vittorio, 9
20063 Cernusco s/N (MI)
- Japan: (03) 331-6111
Yokogawa-Hewlett-Packard Ltd.
29-21 Takaido-Higashi 3-chone, suginami-ku
Tokyo 168
- Latin America Headquarters: (305) 267-4220
Fax: (305) 267-4247
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 950
Miami, FL 33126
- Mexico: (52 5) 258-4600
Fax: (54 1) 258-4362
Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V.
Prolongación Reforma #700
Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01210 México, D.F.
- Nederland: 0 33 450 1808
Fax: 0 33 456 0891
Hewlett-Packard Nederland B. V., Parts Direct Service
Basicweg 10
3821 BRAMERSFOORT
- Norge: 22735926
Fax: 22735611
Hewlett-Packard Norge A/S, Express Support
Drammensveien 169-171
0212 Oslo
- Österreich - South-East Area: (43-0222) 25 000, ext. 755
Fax: (43-0222) 25 000, ext. 610
Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Ersatzteilverkauf
Liebig, 1
A-1222 Wien
- Suisse / Schweiz: 056/279 286
Fax: 056/279 280
Elbatex Datentechnik AG
Schwimmbaistrasse 45, 5430 WETTINGEN
- Suomi/Finland: (90) 8872 2397
Fax: (90) 8872 2620
Hewlett-Packard Oy
Varaosamyynti, Piispankalliontie 17
02200 ESPOO
- Sverige: 8-4442239
Fax: 8-4442116
Hewlett-Packard Sverige AB
Skalholtsgatan 9, Box 19
164 93 KISTA
- United Kingdom
+44 1765 690061, Fax: +44 1765 690731
Express Terminals, 47 Allhallowgate
Ripon, North Yorkshire
+44 181 568 7100, Fax: +44 181 568 7044
Parts First, Riverside Works
Isleworth, Middlesex, TW7 7BY
+44 1734 521587, Fax: +44 1734 521712
Westcoast, 28-30 Richfield Avenue
Reading, Berkshire, RG1 8BJ
- United States: (800) 227-8164
- Venezuela: (58 2) 239-4244/4133
Fax: (58 2) 207-8014
Hewlett-Packard de Venezuela C.A.
Tercera Transversal de Los Ruices Norte, Edificio Segre, Caracas 1071, Venezuela
Apartado Postal 50933, Caracas 1050

世界其它地區

- Hewlett-Packard Company,
Intercontinental Headquarters,
3495 Deer Creek Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

法規說明事項

FCC 聲明 (USA)

美國聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission, FCC) 在 47CFR 15.105 中規定應提醒使用者下列注意事項：

本器材業經按照 FCC 規定第 15 篇測試，符合 B 類數位裝置之限制。制訂此一限制之目的，在於對住宅區內產生之有害干擾提供合理保護。此器材將產生、使用並散發無線頻率之能量。若未能依照下列指示安裝使用，可能對無線通訊產生不良干擾。然而干擾無法保證在任何特殊狀況下不會發生。是否產生干擾可藉由打開器材後再關閉得知。若此器材的確對無線電或收音機之接收產生不良影響，建議使用者可採取以下方式改善此情形：

- 調整接收天線方向或更換天線位置。
- 增加此器材與接收器間的距離。
- 將此器材連接於與接收器不同的電路上。
- 向經銷商或有經驗之無線電與電視技師尋求協助。

必須採用有遮蔽之電纜，方能符合 FCC 規定第 15 篇中 Class 必須採用有遮蔽之電纜，方能符合 FCC 規定第 15 篇中 B 類之限制。

依據 FCC 第 15.21 條之規定，任何未經 Hewlett-Packard 公司書面同意而對此器材進行之更動或修改，均可能產生有害的干擾，並使 FCC 對此器材之使用授權無效。

LED 指示燈聲明

本產品之 LED 符合 EN 60825-1 之要求。

變壓器聲明

變壓器無法修理。若發生故障，應將其丟棄或退回經銷商。

電波障害について

この装置は、第二種情報装置（住宅地域又はその隣接した地域において使用されるべき情報装置）で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しております。

しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因になることがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

사용자 안내문

기종별	사용자 안내문
A급 기기	이 기기는 업무용으로 전자파 장애검정을 받은 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.
B급 기기	이 기기는 비업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

비고 A급: 업무용 기기를 말한다.

B급: 업무용 기기 외의 기기를 말한다.

有限保固聲明

HP 產品	保固期限
軟體	90 天
列印墨匣	90 天
印表機	一年

A. 保固範圍

1. Hewlett-Packard (HP) 公司向器材使用者保證，自最終用戶者購買 HP 產品當日起起算，擔保該產品無材料或製造方面之瑕疵。本保固之有效期限詳如上述。HP 保證之其餘額外條件與限制載於「使用手冊」中，內容包括：
 - a. 對軟體產品而言，此項保證僅限於軟體所錄製存放之材質；且
 - b. HP 不保證產品之作業不發生中斷或錯誤。
2. HP 之保固內容僅涵蓋正常使用產品而產生之瑕疵，並不包括下列狀況：
 - a. 不足或不適當之維護；
 - b. 非 HP 提供之軟體或介面；
 - c. 擅自改裝或濫用；
 - d. 在產品的環境規格以外之狀況下使用產品，包括超過使用時限，未裝設指定之超壓防護器就使用機械式切換器；
 - e. 使用產品未支援的列印材質或記憶體插板；或
 - f. 安裝位置不當或維護不當。
3. HP 印表機產品若使用非 HP 之列印墨匣或重新裝填之列印墨匣，並不影響 HP 對客戶之保證或與客戶簽訂之服務支援合約；此處所謂之列印墨匣包括碳粉匣與墨水匣。但若印表機之故障或損壞可歸因於使用非 HP 之列印墨匣或重新裝填之列印墨匣，則就此部份之故障或損壞，HP 將按照標準計價向使用者收取服務人工費與材料費。
4. 在保固期限內，若驅動程式或列印墨匣等產品發生瑕疵，且此產品係在 HP 之保固範圍內，則用戶可將此產品退回更換。
5. 在保固期限內，若 HP 收到硬體產品瑕疵通知，且此產品在 HP 保固範圍內，則 HP 將酌情予以維修或更換。用以更換之產品可為新品或近似新品，並至少具備與被更換之產品相等之功能。
6. 對屬於保固範圍內之瑕疵產品，若 HP 無法酌情進行修復或更換，HP 應於收到通知後之合理期限內，按照該產品之購置費用將款項退回給用戶，而用戶必須將該產品歸還。
7. HP 產品的保證在任何一個國家均有效，只要上列 HP 產品由 HP 配銷，但中東、非洲、阿根廷、巴西、墨西哥、委內瑞拉、以及法國的 "Departements D'Outre Mer" 例外；在這些例外區域，保證只限在購買國家有效。其它的保證合約服務，例如到府服務，可在配銷 HP 產品的 HP 授權服務處或授權進口商取得。

8. 此份保固聲明賦予客戶之法律權益。除此之外，客戶可能基於美國各州之不同規定、加拿大各省之不同規定，或世界其它地區之不同規定而有其它權益。

B. 保證範圍

1. HP 與其協力供貨商，對 HP 產品均不為任何明示或默示之保證。HP 與其協力供貨商並特別聲明，本保證並不對產品之可販售性與應用於某種用途之適用性有任何默示之意思表示。
2. 本保固聲明之內容若有不符客戶使用 HP 產品所在地法律之處，則應視為前述聲明業已經過修改，以便符合該地之法律。根據當地有關法律，本聲明內之某些限制可能並不適用於用戶。例如美國某些州與美國國外某些政府（包含加拿大的某些省）可能：
 - a. 禁止本保固聲明之排除條款與限制條款對客戶之法定權利做出限制（如澳洲與英國）；
 - b. 採用其它措施以限制生產廠商進行此類不擔保聲明，或強加以此類限制條款之能力；或
 - c. 賦予用戶額外之保證權利，具體規定生產廠商無法推卸默示保證責任之有效期限，或不允許暗示保證責任之有效期限做出限制。
3. 在當地法律允許範圍下，本保證聲明中所提出之產品瑕疵補救方式乃用戶可獲得之唯一解決方式，且這些解決方式一次最多僅能適用一種。

C. 責任範圍

1. 除在保證聲明中具體指明之責任外，HP 在任何狀況下，均不對一切直接、間接、特殊、附帶或繼起損害承擔任何責任，無論此責任為基於合約、過失、或任何其它法律理論，亦無論是否事前被告知發生此種損害之可能。

Declaration of Conformity

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address:

Hewlett-Packard Co.
Vancouver Division
18110 S.E. 34th Street
Vancouver, WA 98683

Hewlett-Packard Singapore (PTE) Ltd.
Asia Hardcopy Manufacturing Operation
20 Gul Way
Singapore 629196

Hewlett-Packard Espanola, S.A.
Barcelona Division
Avinguda Graells, 501
08190 Sant Cugat del Valles
Barcelona, Spain

declares, that the product(s):

Product Name:	DeskJet Printers	AC Power Adapter
Model Number(s):	C45870A, C5871A	C4557-60004
Product Options:	All	

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 950 : 1991 Second Edition +A1 +A2 +A3/EN 60950 : 1992 +A1 +A2 +A3
IEC 825-1 : 1993/EN 60825-1 : 1994 Class 1 for LEDs

EMC: EN 55022 : 1994 Class B/CISPR 22 : 1993 Class B
EN 50082-1 : 1992
IEC 801-2 : 1991 Second Edition/prEN 55024-2 : 1992: 4 kV CD, 8 kV AD
IEC 801-3 : 1984/prEN 55024-3 : 1991 -3 V/m
IEC 801-4 : 1988/prEN 55024-4 : 1993: 0.5 kV Signal Lines, 1 kV Power Lines
IEC 1000-3-2 : 1995/EN 61000-3-2 : 1995*
IEC 1000-3-3 : 1994/EN 61000-3-3 : 1995

Supplementary Information:

The products herewith comply with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carry the CE marking accordingly.
The products were tested in a typical configuration.
*Products have less than 75 Watts active input power.

Vancouver, WA., April 10, 1997





Al Grube
Customer Assurance Manager

European Contact: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH, Department ZQ/
Standards Europe, Herrenberger Straße 130, D-7030 Böblingen FAX: +49-7031-143143

索引

符號

-  (回復按鈕) 6, 36
-  (電源指示燈) 42

C

- CompuServe 45
- C-REt 50

D

- DOS
 - 列印 50
 - 系統需求 47
- dpi
 - 圖片的 22

E

- EconoFast 模式
 - 何時使用 10

F

- FCC 聲明 53

H

- Hewlett-Packard 專用紙 2
- HP Bright White Inkjet Paper (HP 亮白噴墨專用紙) 2
- HP 工具箱
 - 尋找 11
 - 關於 8, 12
- 工具箱 請參照「HP 工具箱」
- HP Deluxe Photo Paper (HP 豪華照相紙) 2, 5, 33
- HP DeskJet 公用程式 11
- HP 列印設定對話方塊 8
- HP Greeting Card Paper Kit (HP 賀卡套件) 35

- HP 即時傳真 45
- HP 特級噴墨紙 2
- HP 專用紙
 - 向 HP 訂購 52
- HP 報表紙 38
- HP 電子佈告欄 45
- HP 萬維網址 45
- HP 網站 45
- HP Premium Glossy Paper (HP 特級光面紙) 2, 5
- HP Premium Transparency Film (HP 特級投影片) 29
- HP Special Paper 設定 (HP 特殊紙張設定) 5
- 「HP 列印設定」對話方塊

K

- Kodak Image Enhancements 33

L

- LED 指示燈聲明 53

M

- Microsoft Publisher 軟體 35
- Microsoft Windows 3.1 48
- Microsoft Windows 95 48
- MS-DOS 請參閱 DOS

P

- Print Shop Deluxe 軟體 36

S

- serif 字型 21

T

- TrueType 字型 24
- Type 1 字型 24

W

- Windows 3.1 47
- Windows 95 47
- Windows 工作列 11
- Wingdings 字型 23

一畫

- 一般紙張設定
 - 紙張種類
 - 一般紙張 5
- 一般模式列印速度 49
- 一疊信封 27

三畫

- 大小
 - 紙張 2
 - 小信封 28

四畫

- 尺寸
 - 列印材質 49
 - 規格 49
- 水平翻轉
 - 燙印轉印 43
 - 列印設定 16
- 文字 23
- 切換開關
 - 報表紙 36

五畫

可列印區域 4
以灰階方式列印 17
印表機
 出紙匣 3
 使用的電纜 46
 紙匣 49
 紙張容量 3
 規格 49
 通訊 7, 46
 軟體 8, 45
 進紙槽 4
 預設 44
 裝入紙張 3-4
 檔案 45
 驅動程式 45
印表機維護標籤 (HP 工具箱) 12
光面紙 2
卡片
 一疊卡片的張數 34
 列印 34-35
 列印方向 35
 列印設定 34
 使用的紙張 34
卡紙
 由於紙張狀況不良 3
 如何回復 6
 找不到卡住的紙 6
 報表紙 37, 45
出紙匣 3, 49
光碟片 22

六畫

名片 34
列印
 草稿 10
 從 DOS 下 50
 基本方式 5-7
 基本問題 6-7
 雙面 16
 翻轉 18
 鏡像 18
 列印色彩不平均 6
 列印灰階 10
 列印技術 49
 列印材質尺寸 49
 列印頁邊 48
 列印美術作品 21-22
 列印品質
 EconoFast 10
 投影片 31

問題 45
最佳 10
列印頁數限制 49
列印效果模糊 38
列印帶有斑點 6, 45
列印設定
 卡片 34
 水平翻轉 16
 投影片 31
 相片 33
 報表紙 36
 預設 5
 標籤 29
 雙面列印 14
 「HP 列印設定」對話方塊 請亦參閱「列印設定」
 用途 10
 尋找 9
 列印設定對話方塊 請參照「HP 列印設定」對話方塊
 列印速度 31, 45, 49
 投影片 31
 相片 49
 彩色 49
 規格 49
 黑色 49
 圖片 54
列印區域 4
 列印問題 54
 列印模式
 正常模式 49
 列印速度 57
 草稿 10
 最佳模式 49
 經濟快速 45
 經濟快速模式 49
 請參照「列印品質」
 列印墨匣 48
 更換 45
 重新填充 48
 發生問題 6
 校正 10, 44
 清潔 10, 45
 問題 44
 購買 48
 清潔列印墨匣 45
 字型 21, 22
 sans serif 23
 serif 23
 TrueType 24
 Type 1 24
 使用 24
 特殊用途 23
 預視 24

選擇 23
多頁表單 3
自訂紙張大小 14
有紋路的紙張 2, 3
色彩
 列印 2
 列印問題 43
 缺少 43
 紙張選擇 2
 問題 19
 調配 19
 調整 20
 選項 20
 選擇紙張 2
 關閉 19
 關於 19
 顏色不對 43
 有透明窗的信封 26
 色彩選項 請參閱「列印設定」
灰階
 不慎使用 43
 列印 10
 回復按鈕 6
 灰階
 草稿 19
 開與關 19

七畫

技術支援 52
更換列印墨匣 43
系統需求 47
投影片
 列印 31-33
 列印品質 31
 列印設定 31
 列印問題 33
 在其上書寫 33
 黏條 33
頁邊 44, 45
 列印問題 44, 45
 紙張大小 44
 最小列印頁邊 48

八畫

使用 HP 網際網路網站 46
明信片 34
兩面列印
 使用的紙張 2
 問題 16, 17
 紙張
 有紋路的 2



表格 2
法規說明事項 53
非標準的紙張大小 14

九畫

相片
 列印速度 44
 使用的紙張 2, 33
 數位 21
厚度
 建議使用之列印材質 49
 紙張 49
保固 43
保固聲明 54
信封
 一疊信封 27
 尺寸 27, 28
 列印 28
 列印設定 26, 27
 列印問題 27
 套印 29
 單一信封送紙匣 26
 創造 28
 選擇 26
 避免使用之種類 26
紙張亮度 2
重新填充列印墨匣 48
訂購
 地址 52
 耗材與配件 51-52
訂購地址 52
訂購配件 51-52
厚薄
 紙張 2
頁邊
 報表紙 43
食譜卡 32
建議使用之列印材質厚度 49
便籤式選項 16

十畫

套印用紙張 14
校正列印墨匣 49, 10
紙匣
 出紙匣 49
 進紙 3, 4
 進紙匣 49
 進紙槽 49
 裝紙匣 49
紙匣容量 3

耗材與配件
 訂購 51-52
紙長調整器 3
特殊用途字型 21
發票 14
紙張

Hewlett-Packard 2
大小選項 2
不適合的種類 3
尺寸選項 49
不透明度 2
印列方向 44
列印面 4
有紋路的 3
狀況 3
相片用 2
厚度 49
亮度 2
厚薄 2
套印用 14
規格 49-50
裝入 3-4
塗料紙 2
圖片用 2
銅版紙 2
影印用 2
請參閱「報表紙」、「卡片」、「燙印轉印」、「標籤」
噴墨印表機用 3
選擇 2, 43
雙面列印 2, 16
紙張大小
 自訂 14
 非標準 14
 設定 10
紙張方向 45
紙張卡住
 請參閱「卡紙」
紙張不透明度 2
紙張用完訊息 6
紙張光滑度 2
紙張印列方向 44
紙張列印 4
紙張容量 3
紙張規格調整器 3
 紙張 4
紙張種類設定 10
紙張調整器 3
紙張種類 2
 HP Deluxe PhotoPaper (HP 豪華照相紙) 5

HP Premium Glossy Paper (HP 特級光面紙) 5
HP Special Paper (HP 特殊紙張) 5
HP 投影片 5
容量紙匣 49
耗電量 16
疑難排解標籤 (HP 工具箱) 12
紙寬調整器 3
草稿模式 10
頁邊 4
紙藝 15
書籍式選項 14

十一畫

索引卡 34
商用表格 14
商用報表 14
彩色列印速度 49
偏好設定請參閱「HP 列印設定」對話方塊
彩色解析度 49
彩色解析度增強技術(C-REt) 50
通訊 46
 印表機 46
 問題 7
 雙向 44, 45
規格 49-50
掃描圖片 21
清除卡紙 6
清潔列印墨匣 10
問題 請參閱疑難排解
軟體相容性 49

十二畫

單一信封 26
單一信封送紙匣 26
黑白列印 10
黑色列印速度 49
黑色解析度 49
著作權法 21
最佳列印品質 10
報表紙 45
 卡紙 37, 45
 列印 36-38
 列印問題 38
 列印設定 36
 使用的紙張 36
 頁邊列印問題 45
 裝紙問題 45



準備紙張 37
報表紙切換開關 36, 45
報表紙指示燈 36, 44
報表紙 36
最佳模式列印速度 49
進紙槽
 如何使用 4
 容量 3, 49
單張紙選項 38
測試印表機電纜 46

十三畫

裝入紙張
 用完後 6
 基本方式 3-4
電子檔案 21-22
解析度 49
傳真 44
裝紙
 一疊卡片 34-35
 投影片 32-33
 信封 26-28
 報表紙 36-38
 照相紙 33
 標籤紙 29-30
 燙印轉印紙 29
預設印表機 44
預設列印設定 5

電源 44
電源
 報表紙指示燈 44
 (電源指示燈) 44
電源要求 50
經濟快速模式
 列印速度 49
 使用時機 45
電纜 46

十四畫

圖片
 列印速度 44
 存成電腦檔案 20-21
 使用的紙張 2
 掃描 20
 資料來源 20
 繪製 20
圖片集 20
輔助說明
 HP 工具箱 11
 技術支援 46
 線上 43

銅版紙 2
對話方塊 請參照「HP 列印設定」對話方塊與「HP 工具箱」
疑難排解
 一般方式 7
 不適合的紙張種類 3
 列印中 6
 列印墨匣 6
 退出紙張 6
 紙張無法退出 6
 通訊 7
 斑點 6
 請參閱「卡紙」
 列印墨匣 44, 45, 48
 頁邊 44, 45
 線上 43
 墨水無法對齊 44
疑難排解標籤 (HP 工具箱)
 箱) 44

十五畫

線上使用者論壇 46
線上疑難排解 43
墨水
 色彩無法對齊 44
 到處沾染 17, 50
 重新填充列印墨匣 48
 控制墨水量 45
 無法吸收 3
 暈開 45
 滲開 3, 45
墨水到處沾染 17, 45
圖片
 作為電腦檔案 20-21
數位相片 21
墨匣 請參閱列印墨匣
調配色彩 17
暫停控制設定 31
學習篇標籤 (HP 工具箱) 12
橫幅標籤
 列印問題 37
 避免使用之紙張 36
標籤
 列印 29-30
 列印設定 29
 裝入標籤紙 30
 適合使用之種類 29
 編排格式 30
 避免使用之種類 29

十六畫

燙印轉印 39
 用途 39
 列印 39
燙印轉印T恤 39
橫向 44
操作環境 50
錯誤訊息 7
選擇紙張 2, 45

十七畫

縱向 44
購買 22
品質 請參閱「列印品質」

十八畫

雙向通訊 7, 45, 46
雙面列印 14
 請亦參閱「兩面列印」
翻轉列印 16

十九畫

鏡像列印 16

二十一畫

顧客服務 47

二十三畫

變壓器聲明 53



減少使用量、重複使用、回收

環保

Hewlett-Packard 不斷在 HP DeskJet 的設計以及生產過程中尋求改進，以將對辦公室環境以及生產、運輸和使用場所的負面衝擊減至最小。Hewlett-Packard 同時也在發展一套程序，將印表機壽命結束後之報廢處理對環境的負面影響降至最低。

減少資源消耗，以及不使用有害化學物質

印表機的包裝：儘量減少包裝材料、填充物、配件以及外盒的使用量。這樣可減少約 50% 的能源以及廢氣排放。分銷中心裝運印表機的外盒在漂白時採用不含氯的溶劑。

臭氧層：在 Hewlett-Packard 的生產過程中，完全不使用所有會破壞臭氧層的化學物質（例如 CFC 群）。

回收

印表機的包裝：批發中心裝運印表機的外盒、聚苯乙烯的內襯、以及包裝程式磁片的聚乙烯透明塑膠袋，都可 100% 回收。

塑膠部分：大部分塑膠製品都標明塑膠成分，以方便產品回收。

列印墨匣：Hewlett-Packard 正進行數項關於收回空列印墨匣的初步計畫，以便將材料回收再製，並以對環境衝擊最小的方式處理廢棄物。請向當地 Hewlett-Packard 代表詢問目前狀況。

印表機：Hewlett-Packard 收受老舊印表機，供零件回收之用。請連絡當地 Hewlett-Packard 銷售處洽詢作業方式。

手冊：本產品所附的手冊均採用再生紙印製。

能源消耗

在待機模式下，HP DeskJet 印表機僅耗電 4.5 瓦，充分符合美國環保署 (U.S. Environmental Protection Agency) Energy Star Computers 的要求。據 EPA 估計，如果全美國的桌上型個人電腦以及週邊設定都符合要求，每年可以節省超過 10 億美金的電力，也可減少排放二千萬噸的二氧化碳（相當於五百萬輛汽車的排放量）。



附有 Energy Star 的標識，並不表示 EPA 對該產品或服務提供保證。

充分發揮印表機

本手冊包含了詳細的解說，一步步教導您如何列印各式各樣的文件，如信件、標籤、照片、報表等，還有其它更多的...

進入繽紛的彩色世界

不論您用的是傻瓜相機，還是專業級的 Nikon 相機，您都可以將拍攝的的大作栩栩如生的列印出來。請參第 21 頁進一步的說明。

小提示

從本書中，您會發現一些列印的小技巧—從列印 T-恤的方式到列印明信片的秘笈，都包含在內。

印出來的品質不夠完美該怎麼辦？

本書包含了許多指引，教導您如何避免在使用時發生失誤。同時也告訴您，如何利用所附印表機軟體內「HP 工具箱」的輔助說明。



* C 5 8 7 0 - 6 0 0 5 3 *

訂購編號 C5870-60053

零件號碼 C5870-90037

1997 年 11 月在新加坡印刷